



HAYOM

Importado e Distribuído por:
HAYOM Comércio Imp. e Exp. Ltda.
CNPJ: 27.449.487/0001-40
www.hayom.com.br



SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
(27) 3343-0449



MONITOR 21,5"

MONITOR PARA COMPUTADOR 21,5"
MODELO: MO6003
CÓDIGO: 60.10.03



HAYOM

Precauções de segurança e manutenção

Antes de utilizar este monitor, leia atentamente as instruções. Conservar num local seguro para futura referência.

1. Desligar o monitor Antes de o limpar com um pouco pano.
2. Recomenda-se limpar o ecrã com um pano limpo e seco, quando o monitor estiver desligado.
3. Não utilize líquidos à base de álcool ou amoníaco.
4. Este monitor foi concebido com orifícios de ventilação; por favor não os tape nem os bloqueie.
5. Evitar colocar o monitor perto de um aquecedor elétrico ou em uma sala fechada sem ventilação.
6. Por favor, NÃO insira objetos ou pulverize qualquer líquido no monitor.
7. Por favor, não posicione o monitor em superfície irregular. Isso pode fazer com que o monitor caia e seja danificado, além de correr o risco de causar uma lesão ao usuário.
8. Desligar o monitor se não estiver sendo utilizado por um extenso período de tempo.
9. Por favor, não coloque itens pesados no monitor ou fio elétrico.
10. Não abra a parte traseira do monitor, já que o usuário corre o risco de sofrer um choque elétrico, por conta das correntes de alta tensão.



O relâmpago com símbolo de ponta de flecha, dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" no produto.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o utilizador para a presença de instruções de exploração e manutenção (manutenção) na literatura.

Resolução

1. Nenhuma imagem no ecrã

- a) Verificar se o monitor está ligado.
 - b) Verificar se o brilho e o contraste do monitor estão dentro das configurações normais.
 - c) Verificar se o led power está piscando.
Em caso afirmativo, indica que o monitor não recebe o sinal de entrada.
 - d) Se ligado a um notebook ou laptop, certifique-se de que o sinal de foi mudado para o modo de ecrã correto.
2. A imagem está desestabilizada ou desfocada.
- a) Verificar se o cabo do sinal de imagem está inserido corretamente.

3. A tela está piscando

- a) Pode ser uma oscilação de energia.
- b) Para evitar o campo magnético em torno do monitor, não colocar os seguintes dispositivos muito perto dele: alto falantes, lâmpadas fluorescentes, transformador de corrente alternada, ventilador de mesa, etc.
- c) Pressione a chave de saída na parte traseira do monitor e a função auto ajuste de imagem será aplicada automaticamente, otimizando configuração da tela.

4. O monitor está mostrando cores erradas ou irregulares


- a) Amarelo, verde, azul ou qualquer cor incomum que aparecer, verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente. Se o plug está parcialmente conectado, pode resultar numa conexão ruim.
- b) Tente se conectar a outro PC para comparação.

5. Limpar o monitor

- a) Certifique-se de que a energia do monitor está desligada.
- b) Não pulverizar nenhum líquido diretamente na tela ou no painel plástico.
- c) Usar um pano limpo e macio para limpar a tela do monitor.
- d) Se ainda estiver sujo, você pode adicionar uma pequena quantidade de produto de limpeza de vidro que não tenha álcool nem amoníaco, assim, remova o excesso de resíduos no monitor.


Configurações				
MENU PRINCIPAL	ICONE	SUB MENU ITEM	SUB - SUB MENU ITEM	DESCRIÇÃO
OSD SETUP		IDIOMA	Nenhum	English, 日本語, 简体中文, 繁體中文, 한국어, Pyc, Čestina, Polski, Suomi, Deutsch, Português, Espanol, Français, Italiano, Nederlands, Svenska etc.
		H.Position	Nenhum	Ajustar posição horizontal OSD
		V.Position	Nenhum	Ajustar posição vertical OSD
		Timeout	Nenhum	Ajustar tempo OSD
		Transparency	Nenhum	Ajustar transparência OSD
RESET		Auto Config.	Nenhum	Ajusta automaticamente a posição horizontal / vertical, foco e relógio da imagem
		Auto Color	Nenhum	Ajustar balanço de branco
		Reset	Nenhum	Restaurar configurações de fábrica
EXTRA		Input Select	VGA	VGA (analog) Sinal de entrada
			HDMI	HDMI Sinal de entrada

O que está na caixa?	Recursos
• Monitor • Suporte • Fonte Alimentação + Cabo • Cabo HDMI • Manual • Cartão de garantia	• 16,7 M De Cores Imagem De Alta Qualidade • OSD com botões de fácil uso • Controles Inteligentes • Função Auto - quando as configurações não estiverem definidas, o monitor irá ajustar automaticamente para as configurações ideais

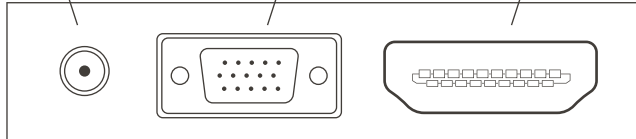Configuração Básica
1. Ligue o cabo adequado (HDMI / VGA) do seu monitor para o teu PC. Alimentação DC Conector VGA Ligação HDMI  2. Conectar a fonte de alimentação no monitor. 3. Ligar a fonte de alimentação na tomada. 4. Para ligar o monitor, pressione a tecla de controle de energia ligado/desligado (primeiro botão do fundo no painel traseiro.)

Luz indicadora

- Luz azul indica que a energia está ligada.
- A luz azul indica que o sinal está operando normalmente.
- Flash azul indica que não há sinal de entrada.

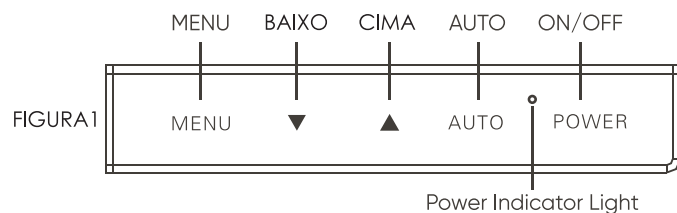

Resoluções Compatíveis

RESOLUÇÃO	H-FREQUENCY (KHZ)	V-FREQUENCY (HZ)
1600x900	55.47	75.00
	55.94	75.00

Configurações De Imagem

- O painel de controle na parte traseira tem cinco botões para ajustar a configuração do monitor.
- Botões Do Painel De Controle:
- Menu: mostra os menus principais; função alternativa: Enter
 - Baixo / Cima: ajustar o brilho e o contraste;
Navegar para cima / para baixo ao entrar no MENU
 - AUTO: age como Autoconfig; age como saída quando no MENU
 - POWER: botão ligado/desligado

Configurações

MENU PRINCIPAL	ICONE	SUB MENU ITEM	SUB - SUB MENU ITEM	DESCRIÇÃO
LUMINANCIA		BRILHO	Nenhum	Ajuste de brilho
		CONTRASTE	Nenhum	Ajuste de brilho
		MODO ECOLÓGICO	Padrão	Modo de utilização Normal
			Internet	Otimizado para internet
			Game	Modo otimizado para Jogo
			Filme	Otimizado para Reprodução de filmes
		DCR	On	Activa a DCR
			Off	Desativa a DCR
CONFIGURAÇÃO DE IMAGEM		H. POSITION	Nenhum	Ajuste horizontal posição do ecrã
		V. POSITION	Nenhum	Ajusta a vertical posição do ecrã
		CLOCK	Nenhum	Ajusta o clock do ecrã para reduzir ruído vertical
		PHASE	Nenhum	Ajusta fase do ecrã para reduzir ruído horizontal
		IMAGE RATIO	Wide	Ajusta a relação de aspecto da imagem para o modo widescreen
			4:3	Ajusta a relação de aspecto da imagem para 4: 3
CONFIGURAÇÃO DE COR		COLOR TEMP	Warm	Definir a temperatura de cor quente
			Normal	Definir a temperatura de cor neutra
			Cool	Definir a temperatura de cor fria
			User	Definir a temperatura de cor do usuário
		RED	None	Ajuste fino da cor vermelha
		GREEN	None	Ajuste fino da cor verde
		BLUE	None	Ajuste fino da cor azul