

# Cafeteira 750ml

MODELO: CFA6203

CÓDIGO: 62.01.03

CÓDIGO: 62.02.03

127V~220V



# HAYOM

**MODELO CFA6203**

| CÓDIGO   | NOME                           | VOLTAGEM | POTÊNCIA |
|----------|--------------------------------|----------|----------|
| 62.01.03 | CAFETEIRA 0,75L CROMADA - 127V | 127V     | 640W     |
| 62.02.03 | CAFETEIRA 0,75L CROMADA - 220V | 220V     | 550W     |

**Descrição do produto:**

Agradecemos por escolher a Cafeteira Hayom, uma verdadeira revolução na arte de preparar chá e café! Este produto é uma combinação de estilo e funcionalidade, projetado para ser prática. Rende de 5 a 7 xícaras.

Feita com materiais ambientalmente responsáveis e equipada com características antibacterianas, nossa cafeteira garante saúde e higiene em cada preparo. Seja para desfrutar de um chá relaxante ou de um café energizante, a Hayom atende a todos os paladares, tornando seus momentos de lazer ainda mais agradáveis e prático.


Além disso, a cafeteira conta com um avançado sistema de controle de temperatura de segurança, que evita o superaquecimento e proporciona tranquilidade durante o uso. Com operação intuitiva e fácil limpeza, a Cafeteira Hayom é a escolha ideal para quem valoriza praticidade e qualidade em cada xícara.

**[ ! ] ATENÇÃO! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.**

- Certifique-se de que a voltagem da sua tomada seja a mesma que a voltagem indicada na etiqueta de classificação do aparelho.
- Por favor, guarde estas instruções, se possível, a caixa com a embalagem interna.
- O dispositivo é destinado exclusivamente para uso privado e não comercial.
- Retire sempre o plugue da tomada sempre que o aparelho não estiver em uso, quando ao conectar acessórios, limpar o dispositivo ou sempre que ocorrer algum problema.
- Puxe pelo plugue, não pelo cabo.

- Para proteger as crianças dos perigos dos aparelhos elétricos, nunca as deixe sem supervisão com o dispositivo. Consequentemente, ao selecionar o local para o seu dispositivo, faça-o de forma que as crianças não tenham acesso ao dispositivo.
- Tome cuidado para garantir que o cabo não fique pendurado.
- Teste o dispositivo e o cabo regularmente para verificar se há danos. Se houver danos de qualquer tipo, o dispositivo não deve ser usado.
- Não repare o dispositivo você mesmo, mas leve-o à estação de serviço autorizada mais próxima.
- Mantenha o dispositivo e o cabo longe do calor, luz solar direta, umidade, bordas afiadas e similares.
- Nunca utilize o aparelho sem supervisão! Desligue o aparelho sempre que não estiver em uso isso, mesmo que seja apenas por um momento.
- Não utilize o dispositivo ao ar livre.

Diagrama de montagem e instalação:

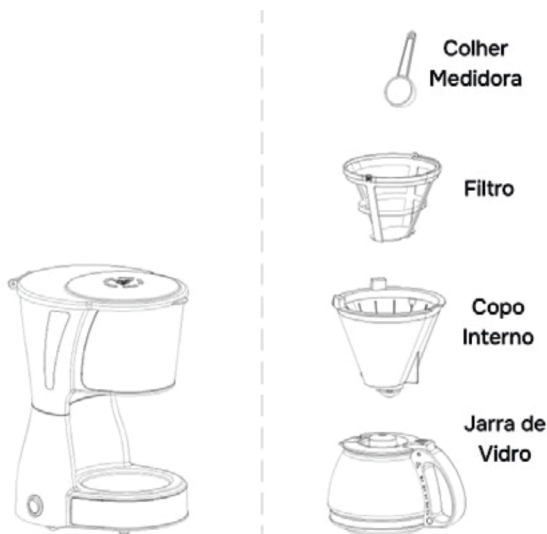

### **Características**

- Design multifuncional: pode ser usada como cafeteira ou chaleira.
- Estilosa e de fácil manuseio.

- Design anti-gotejamento, seguro e confiável.
- Controle automático de temperatura.
- Filtro removível, operação simples, fácil de limpar, com características antibacterianas e ecológico.

**Uso:**

1. Na primeira utilização, lave as partes removíveis (copo, filtro, jarra de vidro, colheres medidoras) com água. Não limpe as partes que não são removíveis com imersão em água; use um pano macio umedecido.
2. Após a limpeza, monte novamente os componentes e encha o tanque com água até a marcação máxima, coloque o filtro no copo interno, sem conteúdo e coloca que garrafa de vidro na base. Ligue na tomada e ligue o botão para início. Espere por 10 minutos até que ferva toda a água. (repita essa higienização sempre que ficar um grande período sem utilização)
3. Para fazer Café ou Chá. Primeiro certifique-se que a cafeteira esteja desligada. Abra a tampa e adicione a quantidade de água (respeitando os níveis máximo e mínimo).
4. Coloque no filtro a quantidade de pó de café ou chá desejada de acordo com sua receita, coloque o filtro no copo interno e feche a tampa.
5. Coloque a jarra de vidro na base aquecedora, conecte à energia e ligue o interruptor (a luz indicadora acenderá). Após a fervura, o aparelho entra automaticamente em modo de aquecimento. Se não precisar manter aquecido, desligue o interruptor e desconecte.
6. Quando toda a bebida estiver na jarra de vidro, retire-a, sirva em xícaras e aproveite.
7. Se não terminar a bebida, você pode deixar a jarra na base aquecedora. Caso contrário, desligue o aparelho e desconecte.
8. Se você quiser preparar mais chá ou café logo após o primeiro, aguarde alguns minutos para que o termostato reinicie antes de continuar.
9. Após o término da degustação, não prepare mais chá ou café. Limpe as partes removíveis e o corpo da cafeteira.
10. Realize a limpeza e manutenção regularmente.

**[ ! ] NOTA IMPORTANTE:**

- Durante o processo de aquecimento ou apenas quando a energia está desligada, não toque na placa de isolamento e na panela de vidro, evite queimaduras de alta temperatura.
- Por favor, não coloque a máquina, o cabo de alimentação e o plugue imersos em água ou outro líquido, evite o risco de choque elétrico e danifique o produto.

**Durante o aquecimento:**

- por favor, não deixe as crianças brincarem ou perto de linhas de energia;
- Se houver algum problema, desconecte o mais rápido possível;
- O líquido aquecido deve ser derramado com cuidado para evitar queimaduras.

**Cuidado e manutenção:**

1. Use um pano macio ou bucha macia (não utilizar materiais abrasivos) com água para limpar os componentes removíveis (copo, copo de filtro, pote de vidro, colher medidora).
2. Os componentes devem ser bem secos antes de recolocá-los na cafeteira.

**Análise de falha de perguntas:**

| PROBLEMA                                                 | RAZÃO                                                                                 | SOLUÇÃO                                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A máquina de chá / café para de funcionar no aquecimento | Aquecimento de estado anormal, resultando em ação automática de proteção de segurança | Pare de trabalhar um minuto e ligue ou ligue para os pontos de atendimento |
| A água do fundo da máquina de chá / café vazou           | Ruptura do tanque, ruptura do tubo de silicone / solta                                | Pare de usá-lo ou ligue para pontos de serviço                             |
| Fluxo residual de café ou chá para a panela de vidro     | Pó de café muito fino ou copo de filtro danificado                                    | Use pó de café mais áspero ou ligue para pontos de serviço                 |
| Café ou chá de gotejamento lento                         | O pote não coloca a posição do cartão                                                 | Verifique o copo, coloque o copo no local exato do cartão                  |

## MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal, pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>. A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

**OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**

## TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, HAYOM COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA, se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A HAYOM, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
- Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, conforme o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da

marca Hayom, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a loja de aquisição ou fazer contato com nosso SAC.

6. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

7. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

8. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a sede da HAYOM através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

9. O procedimento citado no item 8 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

10. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

11. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor.

12. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

13. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: batida, queda, descarga elétrica e/ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não-doméstico.

- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.

- Sinistro (roubo ou furto)

- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

14. Não estão cobertos pela garantia:

- Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Para tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site **www.hayom.com.br**, a Hayom terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números **(27) 3343-0449**, este número também faz atendimento via WhatsApp, em horário comercial.



# **HAYOM**

Importado e Distribuído por:  
HAYOM Comércio Imp. e Exp. Ltda.  
CNPJ: 27.449.487/0001-40  
[www.hayom.com.br](http://www.hayom.com.br)

