

CHALEIRA Metálica

MODELO: CHA6300

CÓDIGO: 63.01.00

CÓDIGO: 63.02.00

127V~220V



HAYOM

MODELO CHA6300

CÓDIGO	NOME	VOLTAGEM	POTÊNCIA
63.01.00	CHALEIRA ELÉTRICA ESCOVADA 1,8L	127V	1000W
63.02.00	CHALEIRA ELÉTRICA ESCOVADA 1,8L	220V	1300W


[!] ATENÇÃO! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

A - Jarra

B - Botão liga/desliga

C - Luz indicativa

D - Base

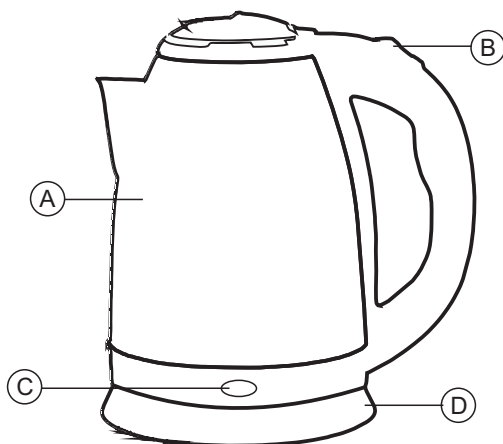

Segurança

1. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham dado supervisão ou instrução sobre o uso dos aparelhos por uma pessoa responsável por sua segurança.
2. Antes de conectar a chaleira, verifique se a tensão indicada no aparelho (abaixo da base da unidade) corresponde à tensão principal em sua casa. Caso não corresponda, entre em contato com seu revendedor, não use a chaleira.
3. Use a alça ou o botão ao levantar. Não toque na superfície quente.
4. Não mergulhe o cabo, a chaleira ou a base em água ou outros líquidos para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
5. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
6. Desligue e desconecte da tomada antes de encher, esvaziar e limpar ou quando não estiver em uso.

7. Se o aparelho caiu ou parece estar danificado, não o use.
8. Se o cabo de alimentação ou aparelho estiver danificado, ele deve ser substituído ou reparado pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada para evitar riscos.
9. Este aparelho destina-se ao uso doméstico e outras instalações, como:
 - Lojas, escritórios e outros estabelecimentos relacionados.
 - Hotéis, motéis.
 - Residências, casas de fazenda.
10. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão e mantenha-o em um local seco, longe de superfícies quentes.
11. Não puxe ou torça fortemente o cabo, isso pode danificá-lo e causar choque elétrico.
12. Não ultrapasse a capacidade máxima da chaleira, a água fervente pode derramar.
13. O aparelho deve ser utilizado com a base fornecida.
14. CUIDADO: Certifique-se de que a chaleira esteja desligada antes de removê-la da base.
15. Não encha acima da marca 'MAX' nem abaixo da marca 'MIN'. Não incline o aparelho durante o abastecimento de água.
16. Apenas para ferver água. Não é recomendado ferver sopas, leite ou macarrão.
17. Não ligue a chaleira se estiver vazia.
18. Não coloque a chaleira sobre bandeja ou superfície metálica quando estiver ligada.
19. Ao utilizar sobre móveis de madeira, use um protetor para evitar danos ao acabamento delicado.
20. AVISO: Não abra a tampa ou a cobertura enquanto a água estiver fervendo.
21. AVISO: Posicione a tampa de forma que o vapor fique direcionado para longe do cabo. Para evitar queimaduras, não toque na saída de vapor nem aproxime o rosto quando a chaleira estiver em uso.
22. Certifique-se de que a tampa esteja corretamente posicionada antes de ligar a chaleira. Queimaduras podem ocorrer se a tampa for removida durante o aquecimento.
23. O uso inadequado do produto pode causar ferimentos.
24. Levante a chaleira pelo cabo, não pela tampa.
25. CUIDADO: Manuseie a chaleira com atenção, observando o calor residual.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Antes de usar esta chaleira, encha-a com água limpa até a capacidade máxima e ferva. Descarte a água e repita o processo pelo menos duas vezes.
2. A chaleira deve estar sempre desligada da tomada ao ser preenchida ou ao adicionar água.
3. Coloque a chaleira em uma superfície plana e estável. (Não posicione a chaleira perto de superfícies quentes ou de alta temperatura).
4. Encha a quantidade de água necessária, mas ela deve estar acima da marca 'MIN' e abaixo da marca 'MAX'.
5. Conecte o cabo principal e certifique-se de que está devidamente encaixado.
6. Ligue o plugue na tomada, pressione o interruptor e o indicador de energia acenderá.
7. Quando a água atingir o ponto de ebulição e a luz de aviso apagar, a chaleira desligará automaticamente.
8. Para despejar a água no recipiente, levante a chaleira de sua base.

Limpeza Profunda

1. Descalcifique o aparelho sempre que necessário.
2. Qualquer agente descalcificante regular pode ser usado, seguindo-se as instruções relevantes:
 - a) Vinagre branco: encha a chaleira com meio litro de vinagre e complete com água. Deixe agir por 1 hora sem aquecer.
 - b) Ácido cítrico: ferva meio litro de água, adicione 25 g de ácido cítrico e deixe agir por 15 minutos.
3. Esvazie a solução da chaleira e encha novamente com água limpa.
4. Aguarde até ferver e, em seguida, descarte a água. Repita o procedimento e a chaleira estará pronta para uso.

Limpeza diária e armazenamento

1. O aparelho deve ser desconectado da energia e totalmente resfriado antes da limpeza.
2. Não utilize materiais abrasivos ou soluções de limpeza agressivas.
3. Não mergulhe a chaleira ou a base da chaleira sem fio em água ou qualquer líquido.
4. Pode-se usar um pano macio e úmido para limpar o exterior.
5. Recomenda-se remover depósitos de calcário da chaleira em intervalos regulares.
6. Deve estar completamente seca antes de ser guardada. Armazene em local seco e com temperatura adequada.

MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal, pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>. A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.



Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

6. CERTIFICADO DE GARANTIA

Este Certificado de Garantia é um benefício adicional oferecido pela HAYOM ao consumidor.

Para que tenha validade, é indispensável apresentar, em uma assistência técnica autorizada, a nota fiscal de compra original ou cópia legível, sem rasuras ou alterações, onde o produto esteja descrito de forma clara e individualizada.

O não cumprimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste certificado, e o atendimento será tratado como fora de garantia.

1. Condições de Garantia

1.1. O produto identificado na nota ou cupom fiscal de compra está garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo total de 12 meses, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal, sendo:

3 meses de garantia legal;

9 meses de garantia contratual complementar oferecida pela HAYOM.

A mão de obra utilizada nos reparos também está coberta durante este período.

A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste Certificado.

1.2. Exceções de prazo: botão interruptor e cabo de alimentação possuem garantia de 90 (noventa) dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

2. Aplicabilidade

Esta garantia cobre exclusivamente o conserto do produto que, após avaliação técnica autorizada, comprove defeito de fabricação.

A HAYOM poderá, a seu critério, substituir o produto por outro novo ou reconcondicionado em perfeito estado de funcionamento.

Havendo troca, o prazo da garantia não será renovado, mantendo-se as datas originais da garantia legal.

3. Perda da Garantia

A garantia perderá validade se ocorrer qualquer das situações abaixo:

3.1. Produto alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;

3.2. Conserto ou ajuste por pessoa/empresa não autorizada pela HAYOM;

3.3. Etiqueta de número de série ou selos de identificação violados, danificados, ilegíveis ou ausentes;

3.4. Uso de acessórios, peças ou componentes não originais ou inadequados;

3.5. Danos por transporte inadequado, quedas, impactos ou mau uso;

3.6. Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, insetos, vazamento de pilhas, resíduos, corpos estranhos ou uso em ambiente inadequado (alta temperatura, umidade excessiva, poeira, vibração extrema);

3.7. Má conservação, manuseio ou instalação incorretos;

3.8. Ligação em tensão elétrica diferente da especificada, rede elétrica instável ou fora das especificações do manual;

3.9. Utilização fora da finalidade prevista no manual;

3.10. Danos por acidentes, fenômenos naturais (descargas, inundações, etc.) ou negligência no cumprimento das orientações do manual.

4. Exclusões

Estão excluídos da garantia defeitos decorrentes de desgaste natural das peças ou de uso abusivo.

5. Forma de Atendimento

A garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar.

Despesas com transporte, embalagem ou seguro são de responsabilidade do consumidor.

O consumidor ou representante legal deve tratar diretamente com o posto autorizado onde o produto foi entregue para reparo.

6. Localidade de Atendimento

A HAYOM presta serviços técnicos, com ou sem garantia, apenas para produtos de sua comercialização e nas localidades onde houver assistência técnica autorizada.

Para acionar a garantia, contate o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelos meios informados neste manual.

7. Limitações

Mesmo em casos de defeito de fabricação, a garantia não cobre:

- Prejuízos de valor profissional, artístico, autoral ou patrimonial;
- Perda de dados, fotos, imagens ou informações;
- Lucros cessantes ou danos indiretos.



HAYOM

Importado e Distribuído por:
HAYOM Comércio Imp. e Exp. Ltda.
CNPJ: 27.449.487/0001-40
www.hayom.com.br

