

# MIXER METAL 450W

MODELO: MXA6804  
CÓDIGO: 68.01.04  
CÓDIGO: 68.02.04  
127V~220V



# HAYOM

**MODELO MXA6804**

| CÓDIGO   | NOME                      | VOLTAGEM | POTÊNCIA |
|----------|---------------------------|----------|----------|
| 68.01.04 | MIXER 450W - 127V - METAL | 127V     | 450W     |
| 68.02.04 | MIXER 450W - 220V - METAL | 220V     | 450W     |


**[ ! ] ATENÇÃO! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.**

**A - Botão de velocidade**

**B - Corpo principal**

**C - Haste com hélice**

**D - Copo de plástico**

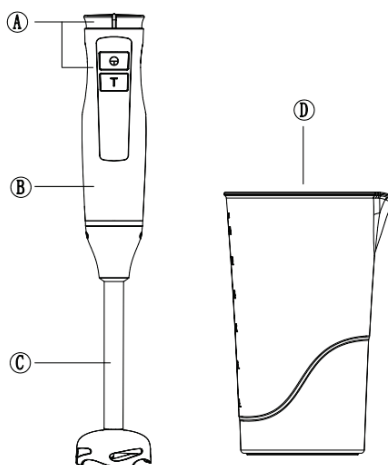

**Segurança**

1. Mantenha supervisão constante quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crianças.
2. Utilize o aparelho apenas para as finalidades indicadas pelo fabricante.
3. Não opere o aparelho se o cabo ou o plugue estiverem danificados, se apresentar mau funcionamento, se tiver caído ou sofrido qualquer dano. Nesse caso, entre em contato com o atendimento ao cliente ou com um centro de assistência autorizado.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, por um agente autorizado ou por pessoa qualificada, para evitar riscos.
5. Manuseie as lâminas afiadas com extremo cuidado, inclusive ao esvaziar o recipiente ou durante a limpeza.
6. Nunca toque nas lâminas enquanto o aparelho estiver conectado à tomada.
7. Mantenha dedos, cabelos, roupas e utensílios longe das partes móveis.
8. Sempre desligue e desconecte o aparelho da tomada quando não estiver em uso, antes de montar, desmontar, limpar ou trocar acessórios.

9. Não permita que líquidos ultrapassem a junção entre o corpo do motor e a haste do mixer.
10. Nunca misture óleo ou gordura quente.
11. Não permita que crianças ou pessoas enfermas utilizem o aparelho sem supervisão.
12. Pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento, podem usar o aparelho desde que recebam supervisão ou instrução adequada sobre seu uso seguro e compreendam os riscos envolvidos.
13. Crianças não devem brincar com o aparelho.
14. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
15. Nunca utilize o aparelho se estiver danificado; procure verificação ou reparo em um serviço autorizado.
16. Nunca mergulhe o corpo do motor na água nem permita que o cabo ou o plugue fiquem molhados – **risco de choque elétrico**.
17. Nunca deixe o cabo tocar em superfícies quentes ou pendurado em locais onde crianças possam puxá-lo.
18. Nunca utilize acessórios não autorizados pelo fabricante.

**Acessório com hélice (lâmina)**

- Não toque nas lâminas afiadas.
- Remova a lâmina do picador (corpo principal) antes de esvaziar a tigela.
- Nunca remova a tampa até que a lâmina tenha parado completamente.

**Importante**

- Com misturas pesadas, não utilize o mixer de mão por mais de 50 segundos dentro de um intervalo de quatro minutos – isso pode provocar superaquecimento.
- Utilize o mixer de mão apenas para os fins domésticos para os quais ele foi projetado.

**Antes de ligar:**

- Verifique se a tensão da sua rede elétrica é a mesma indicada no corpo do aparelho.

**Antes de usar pela primeira vez**

1. Remova toda a embalagem e jogue fora as tampas da lâmina.
2. Lave as peças: veja 'limpeza'.
3. Pressione o botão de velocidade para ligar o produto.
4. Mova o aparelho lentamente para cima e para baixo, em movimentos cíclicos, para misturar os ingredientes.

Você pode preparar papinhas, sopas, molhos, milk-shakes e maionese.

**[!] Não encha o copo medidor acima de 700 ml.**

**Para misturar diretamente na panela:**

- Retire a panela do fogo e deixe esfriar um pouco. Caso contrário, o mixer de mão pode superaquecer.
- Deixe o aparelho esfriar após 60 segundos de uso contínuo.
  1. Encaixe o cabo de alimentação no corpo da haste do mixer, gire e trave.
  2. Conecte na tomada.
  3. Para evitar respingos, coloque a lâmina no alimento antes de ligar. Em seguida, pressione um dos botões de velocidade (use a velocidade 1 para uma mistura mais lenta e para reduzir respingos).
    - Não deixe o líquido ultrapassar a junção entre o cabo de alimentação e a haste do mixer.
    - Mova a lâmina pelo alimento e use movimentos de “pulsar” para triturar.
    - Se o mixer ficar obstruído, desligue da tomada antes de limpar.
  4. Após o uso, desligue da tomada e desmonte o aparelho

| Alimento       | Quantidade máxima | Tempo aproximado |
|----------------|-------------------|------------------|
| Comida de bebê | 100-400ml         | 50 seg           |
| Frutas         | 100-200ml         | 50 seg           |
| Vegetais       | 100-200ml         | 45 seg           |
| Molhos         | 100-700ml         | 35 seg           |

**Limpeza e Armazenamento**

1. Desligue e desconecte o aparelho da tomada antes de iniciar a limpeza.
2. Nunca mergulhe o corpo principal (parte do motor) na água ou em qualquer líquido.
3. Limpe-o apenas com um pano macio levemente umedecido e seque em seguida.
4. Remova a haste do mixer e os acessórios antes de lavar.
5. A haste, o copo e os demais acessórios (sem partes elétricas) podem ser lavados em água corrente com detergente neutro. Enxágue bem e seque completamente antes de guardar.
6. Não utilize esponjas abrasivas, palhas de aço, solventes ou produtos químicos agressivos, pois podem danificar o acabamento e as partes plásticas.
7. Certifique-se de que todas as peças estejam completamente secas antes de montar ou guardar o produto.
8. Guarde o mixer em local seco, arejado e fora do alcance de crianças.
9. Evite enrolar o cabo de alimentação diretamente no corpo do motor; prefira dobrá-lo suavemente para não danificar.

## MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal, pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>. A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

**OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**



Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

## **6. CERTIFICADO DE GARANTIA**

Este Certificado de Garantia é um benefício adicional oferecido pela HAYOM ao consumidor.

Para que tenha validade, é indispensável apresentar, em uma assistência técnica autorizada, a nota fiscal de compra original ou cópia legível, sem rasuras ou alterações, onde o produto esteja descrito de forma clara e individualizada.

O não cumprimento dessas condições tornará sem efeito o que está previsto neste certificado, e o atendimento será tratado como fora de garantia.

### **1. Condições de Garantia**

1.1. O produto identificado na nota ou cupom fiscal de compra está garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo total de 12 meses, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal, sendo:

3 meses de garantia legal;

9 meses de garantia contratual complementar oferecida pela HAYOM.

A mão de obra utilizada nos reparos também está coberta durante este período.

A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste Certificado.

1.2. Exceções de prazo: botão interruptor, eixo de articulação e cabo de alimentação possuem garantia de 90 (noventa) dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

### **2. Aplicabilidade**

Esta garantia cobre exclusivamente o conserto do produto que, após avaliação técnica autorizada, comprove defeito de fabricação.

A HAYOM poderá, a seu critério, substituir o produto por outro novo ou reconcondicionado em perfeito estado de funcionamento.

Havendo troca, o prazo da garantia não será renovado, mantendo-se as datas originais da garantia legal.

3. Perda da Garantia  
A garantia perderá validade se ocorrer qualquer das situações abaixo:

3.1. Produto alterado, adulterado, fraudado ou corrompido;

3.2. Conserto ou ajuste por pessoa/empresa não autorizada pela HAYOM;

3.3. Etiqueta de número de série ou selos de identificação violados, danificados, ilegíveis ou ausentes;

3.4. Uso de acessórios, peças ou componentes não originais ou inadequados;

3.5. Danos por transporte inadequado, quedas, impactos ou mau uso;

3.6. Danos causados por líquidos, agentes químicos, gases, insetos, vazamento de pilhas, resíduos, corpos estranhos ou uso em ambiente inadequado (alta temperatura, umidade excessiva, poeira, vibração extrema);

3.7. Má conservação, manuseio ou instalação incorretos;

3.8. Ligação em tensão elétrica diferente da especificada, rede elétrica instável ou fora das especificações do manual;

3.9. Utilização fora da finalidade prevista no manual;

3.10. Danos por acidentes, fenômenos naturais (descargas, inundações, etc.) ou negligência no cumprimento das orientações do manual.

#### **4. Exclusões**

Estão excluídos da garantia defeitos decorrentes de desgaste natural das peças ou de uso abusivo.

#### **5. Forma de Atendimento**

A garantia é do tipo balcão e não cobre atendimento domiciliar.

Despesas com transporte, embalagem ou seguro são de responsabilidade do consumidor.

O consumidor ou representante legal deve tratar diretamente com o posto autorizado onde o produto foi entregue para reparo.

#### **6. Localidade de Atendimento**

A HAYOM presta serviços técnicos, com ou sem garantia, apenas para produtos de sua comercialização e nas localidades onde houver assistência técnica autorizada.

Para acionar a garantia, contate o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelos meios informados neste manual.

#### **7. Limitações**

Mesmo em casos de defeito de fabricação, a garantia não cobre:

- Prejuízos de valor profissional, artístico, autoral ou patrimonial;
- Perda de dados, fotos, imagens ou informações;
- Lucros cessantes ou danos indiretos.



# **HAYOM**

Importado e Distribuído por:  
HAYOM Comércio Imp. e Exp. Ltda.  
CNPJ: 27.449.487/0001-40  
[www.hayom.com.br](http://www.hayom.com.br)

