



min 730mm
max 1180mm

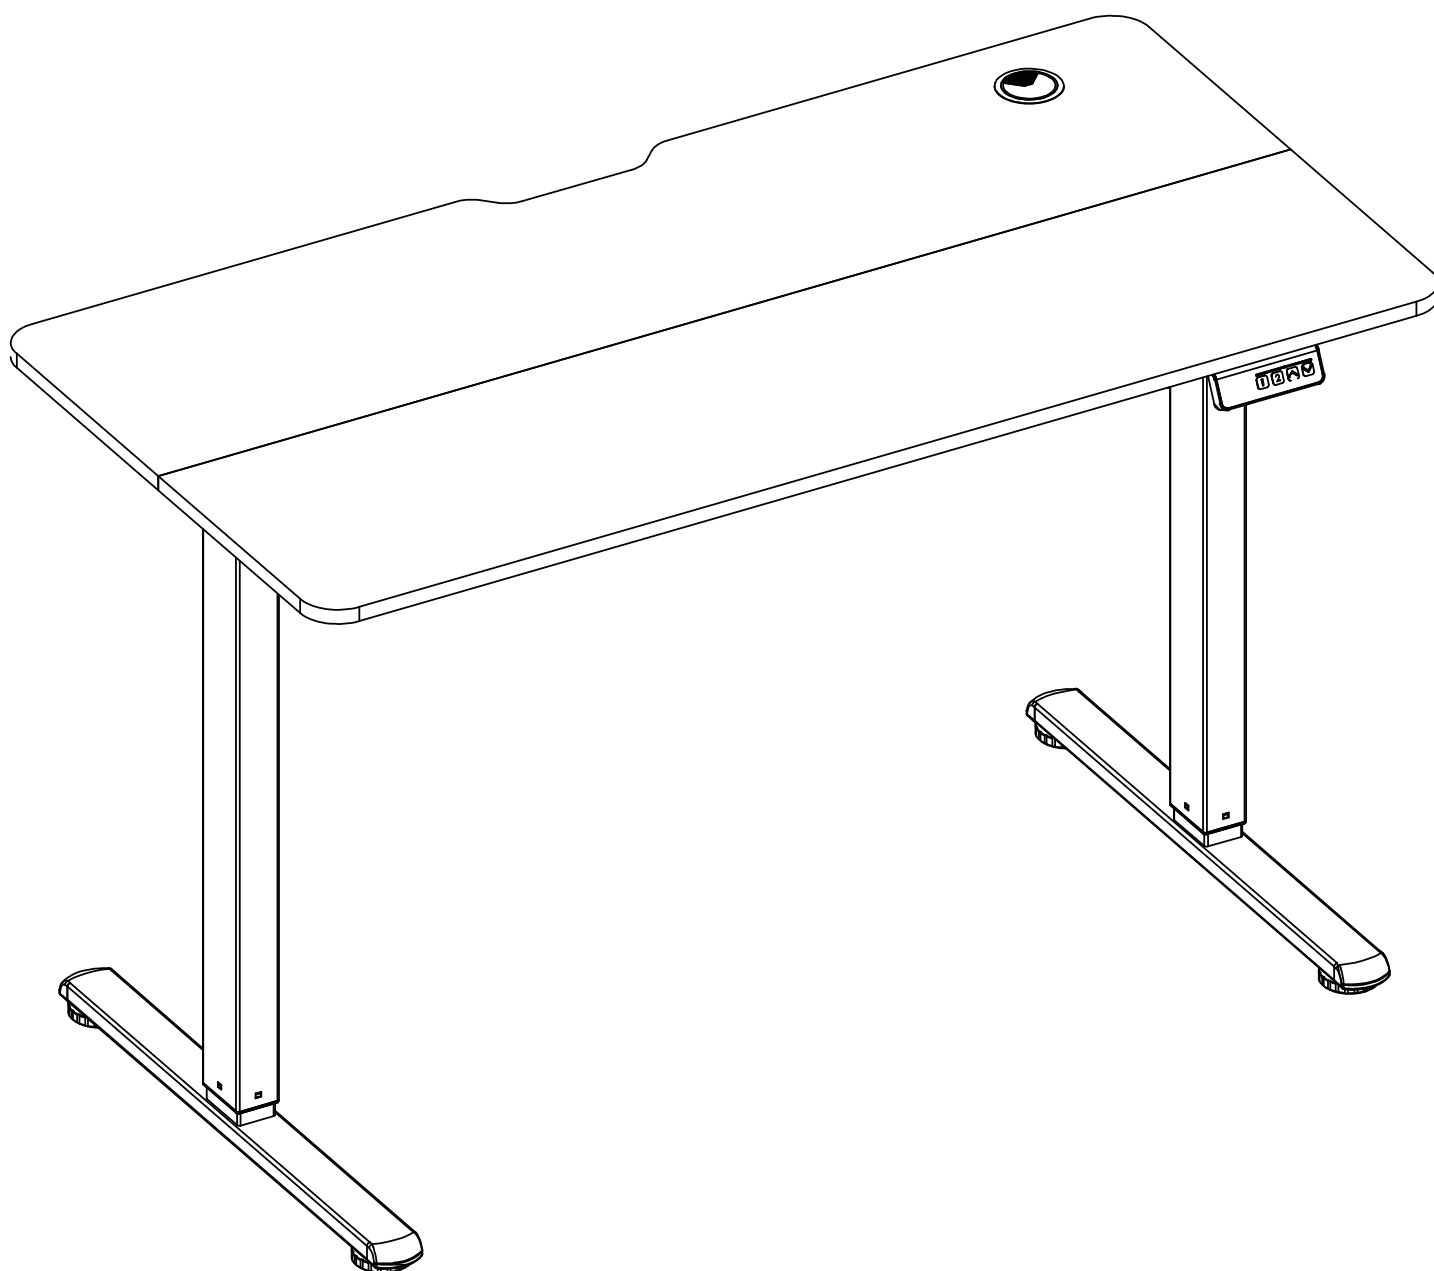


70kg(154lbs)

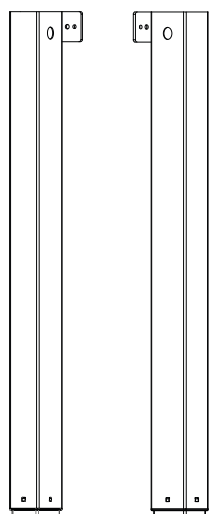


B1(X1)


B2(X1)

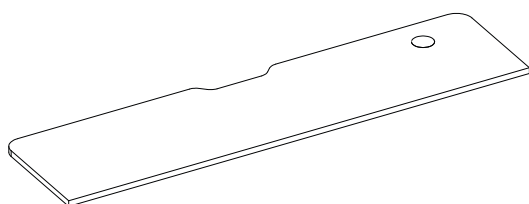


B3-1 (X1)

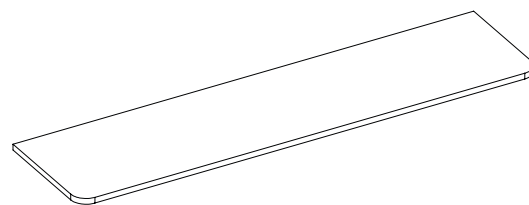


B3-2(X1)

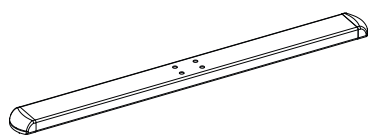


B4(X2)

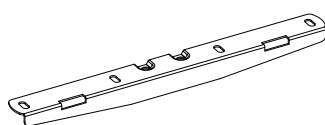

B5(X2)

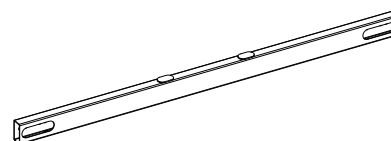


B6(X1)




B7(X1)




B8(X1)

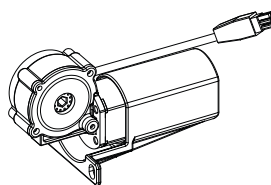

B9(X1)




B10(X1)

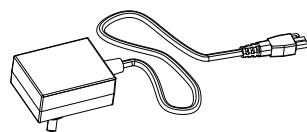

B11(X1)




B12(X1)



B13(X5)



B14(X1)



B15(X3)



B16(X1)



B17(X1)

ax6



M6X10

bx4



M8X16

cx8



M6X35

dx20



M6X12


ex4




f x1




1.

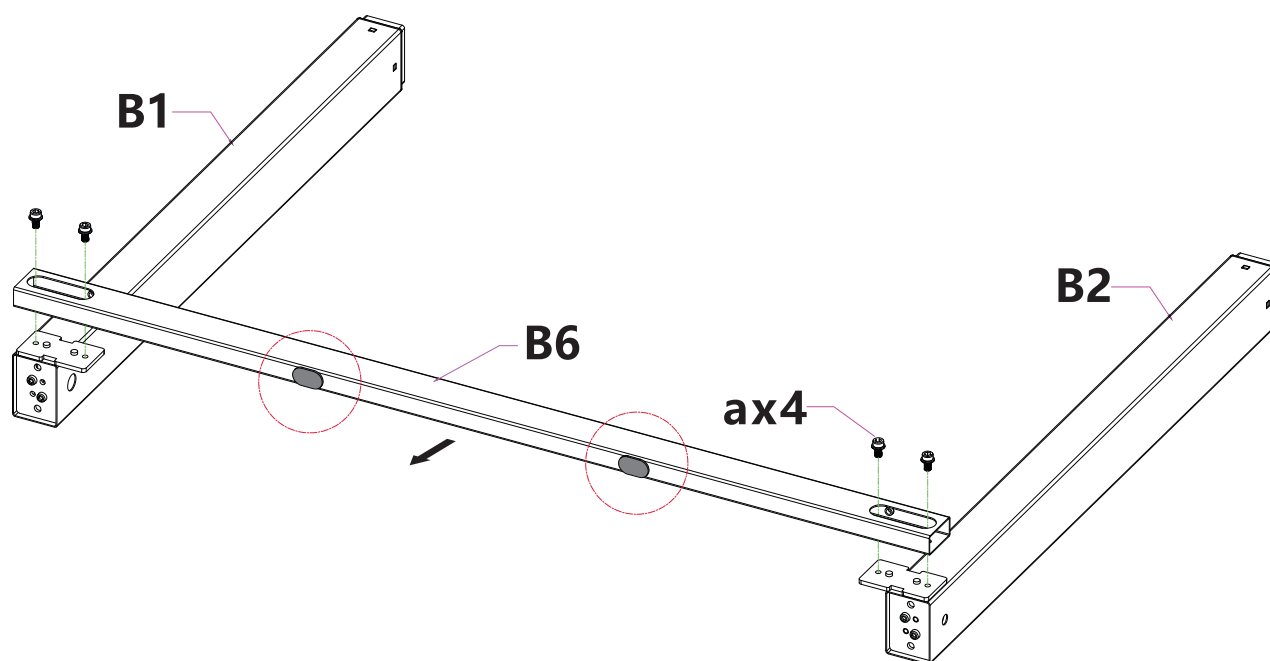


2.

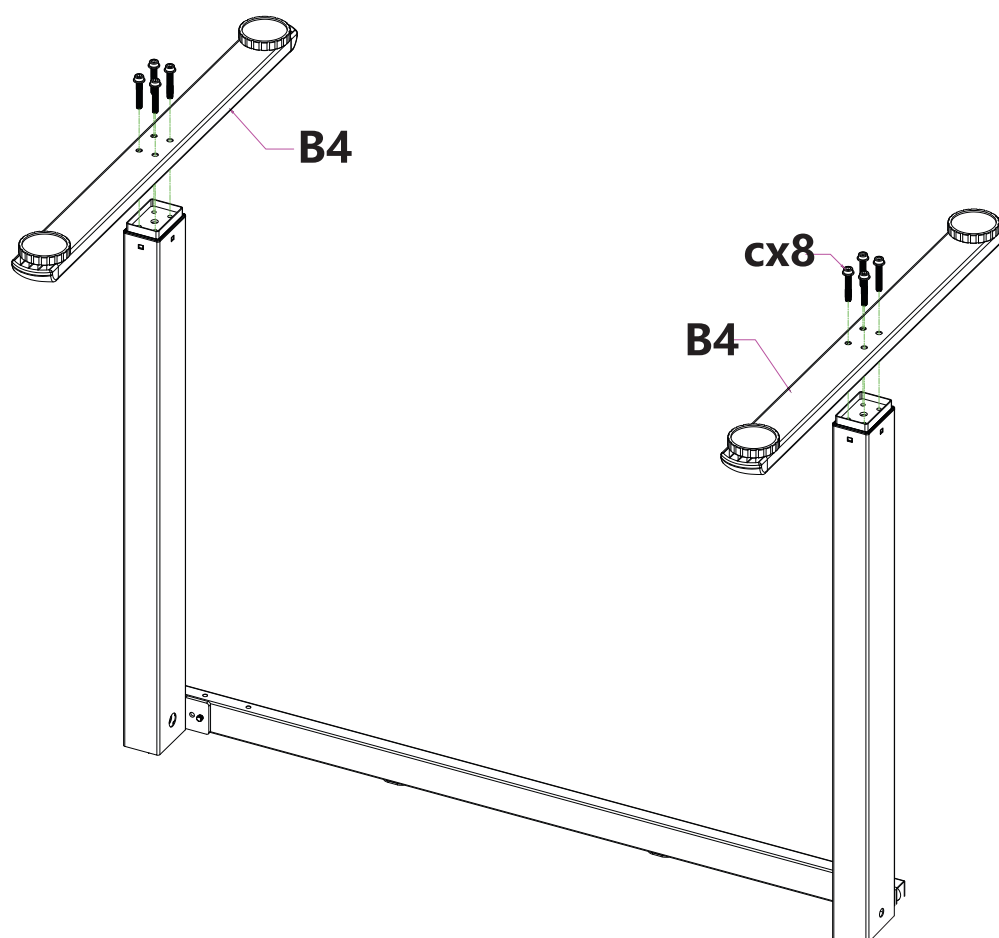


3.

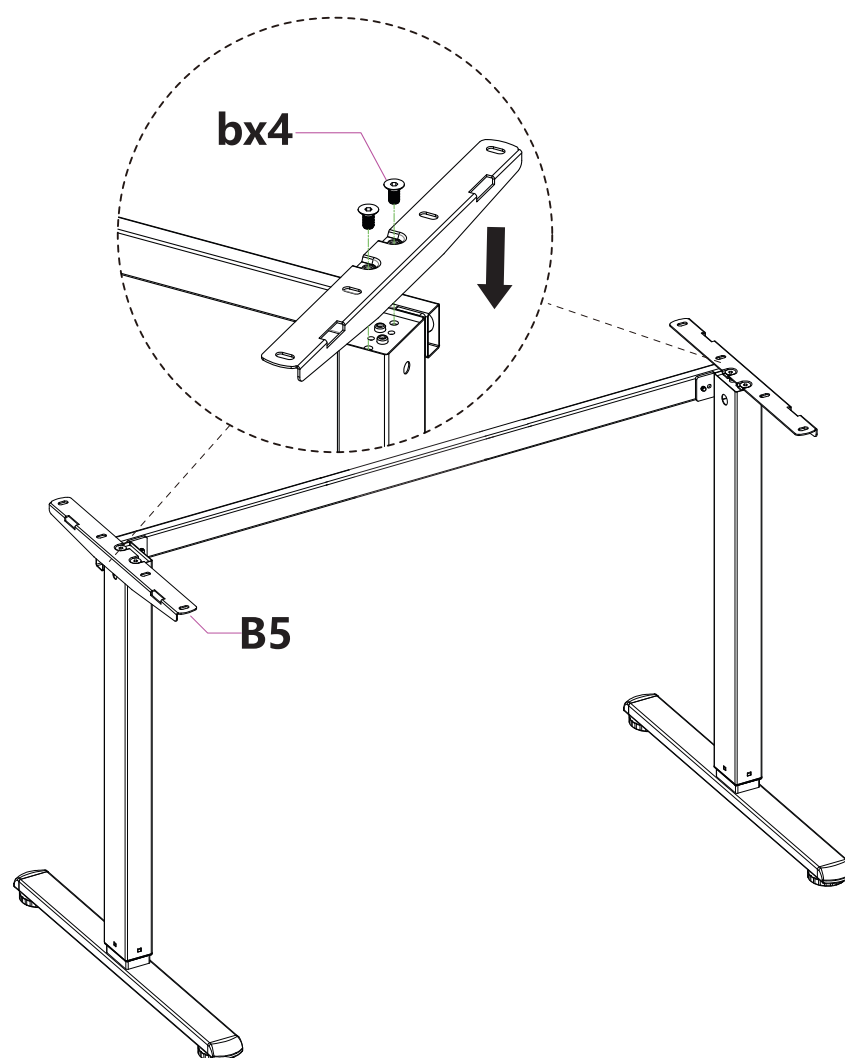


4.

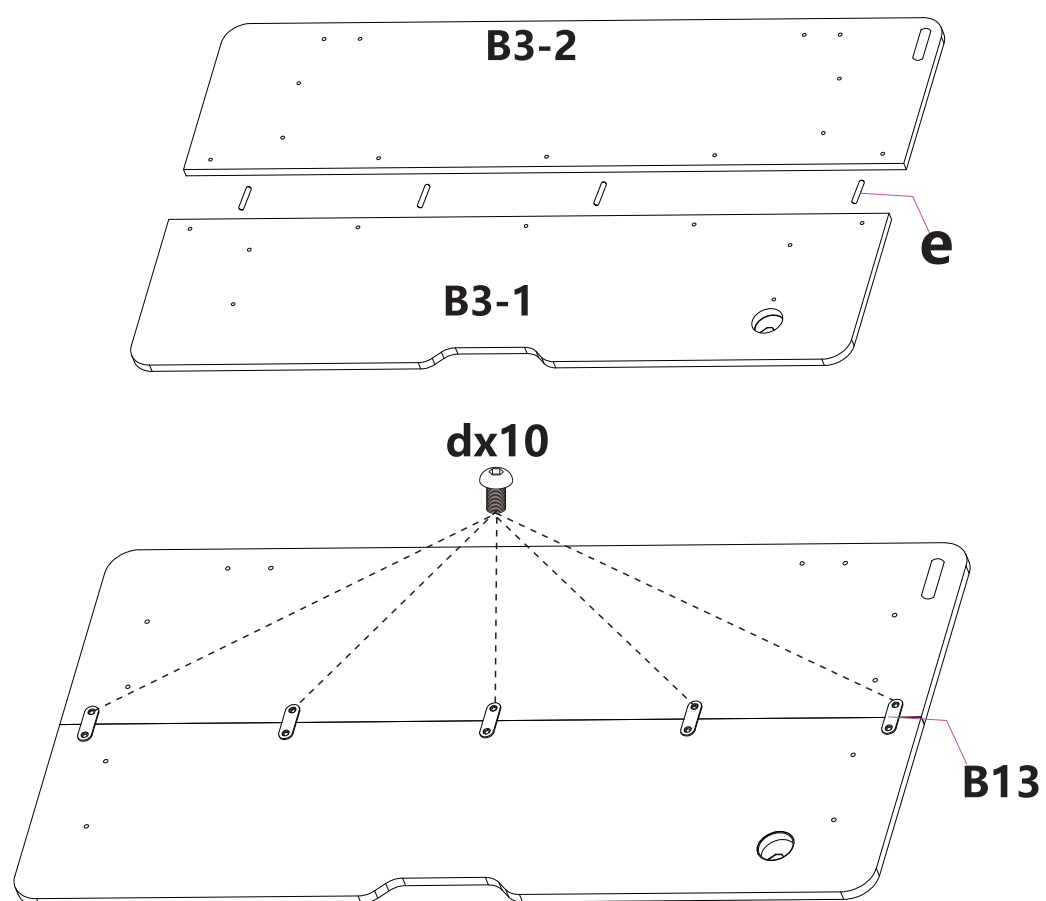




5.

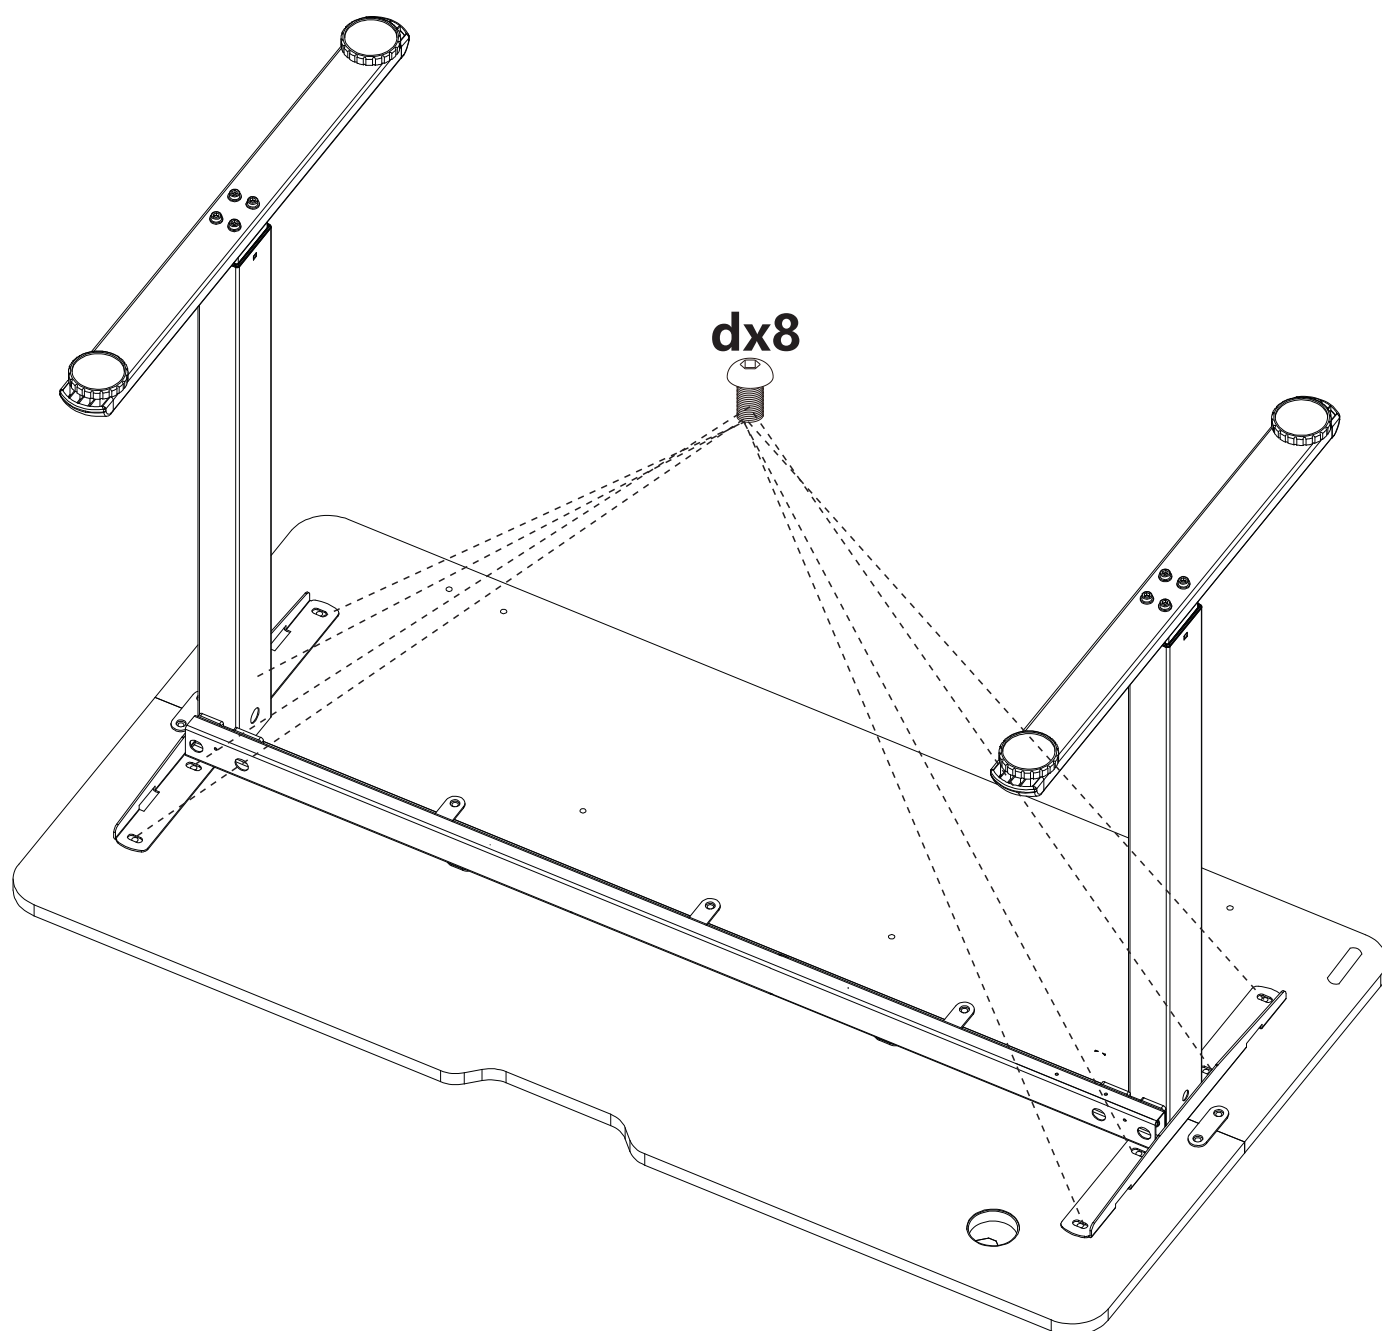


6.

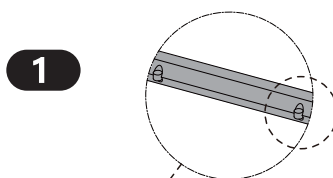


Insert the Motor (B9) into the Drive Rod (B8)
UNTIL THE PROTRUSION IS STUCK.

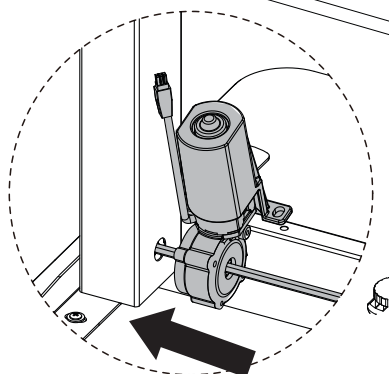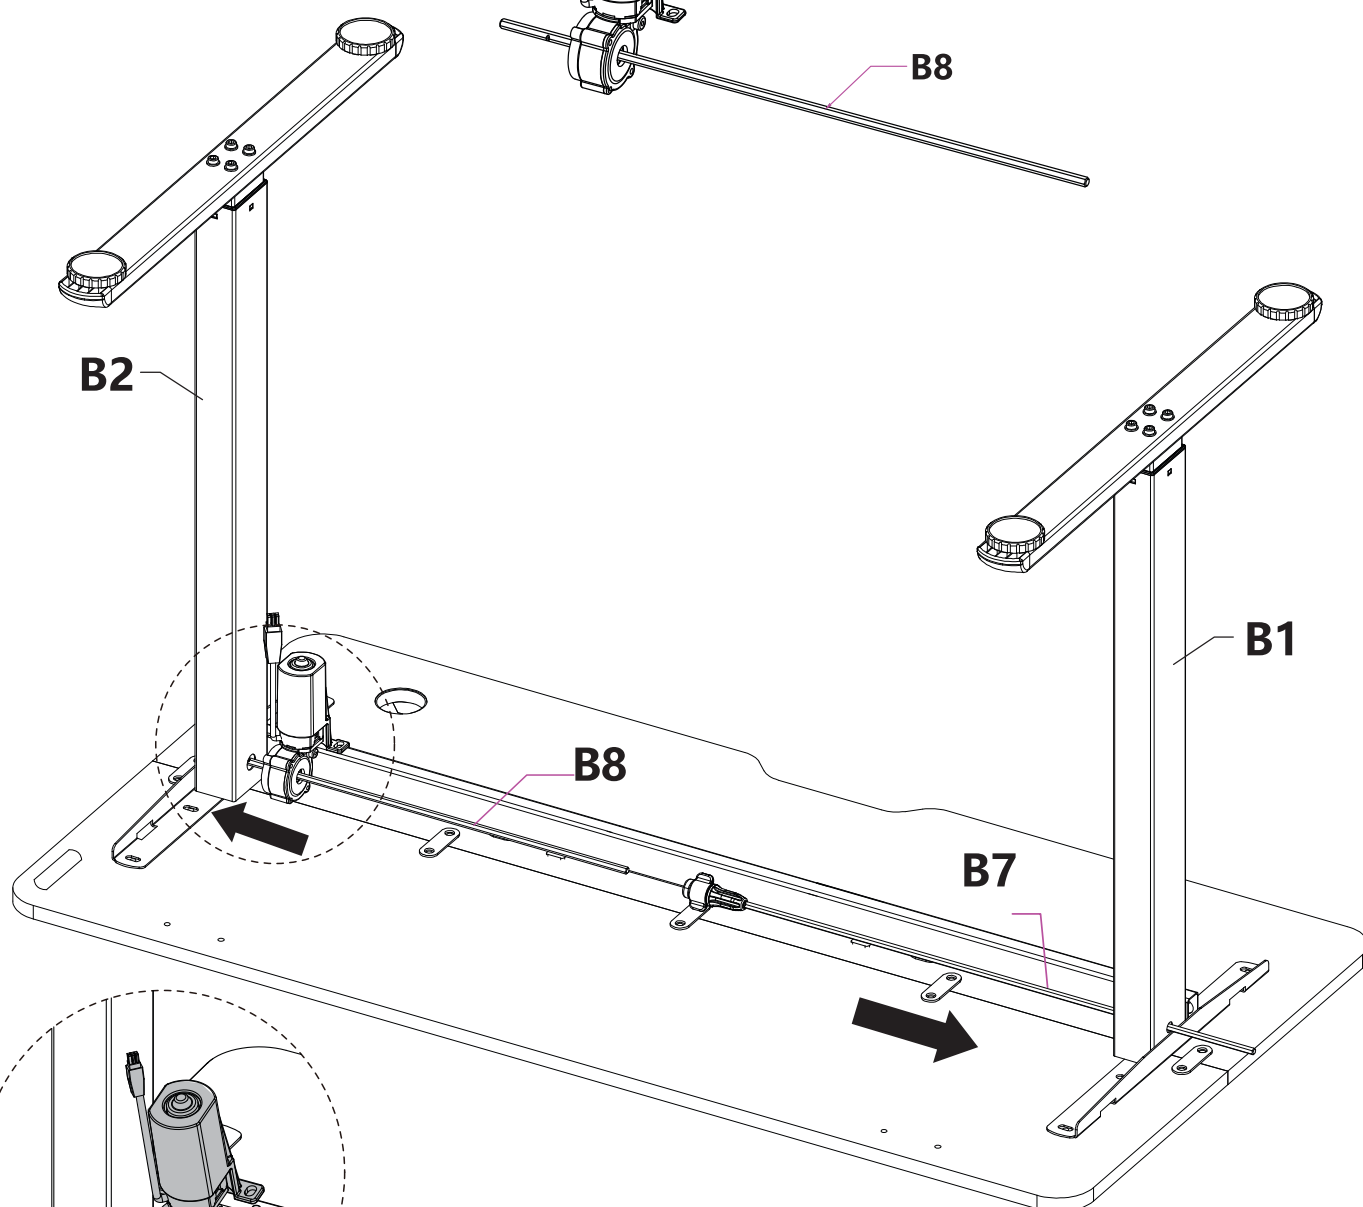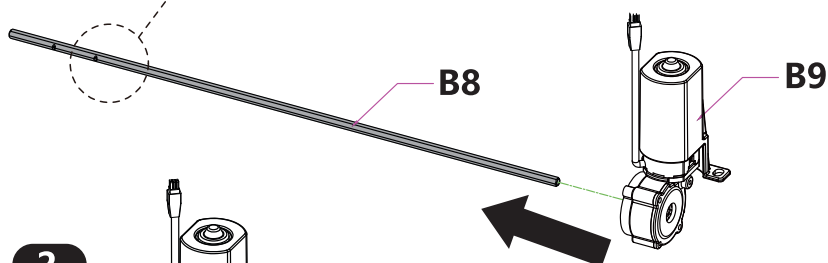

Insira a haste de acionamento (B8) na perna (B2)
ATÉ QUE A PROTRUSÃO FIQUE PRESA

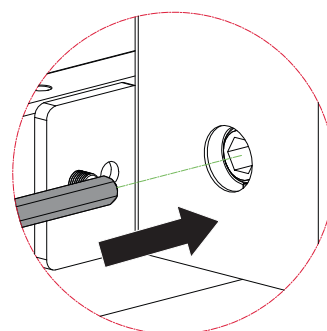


7.

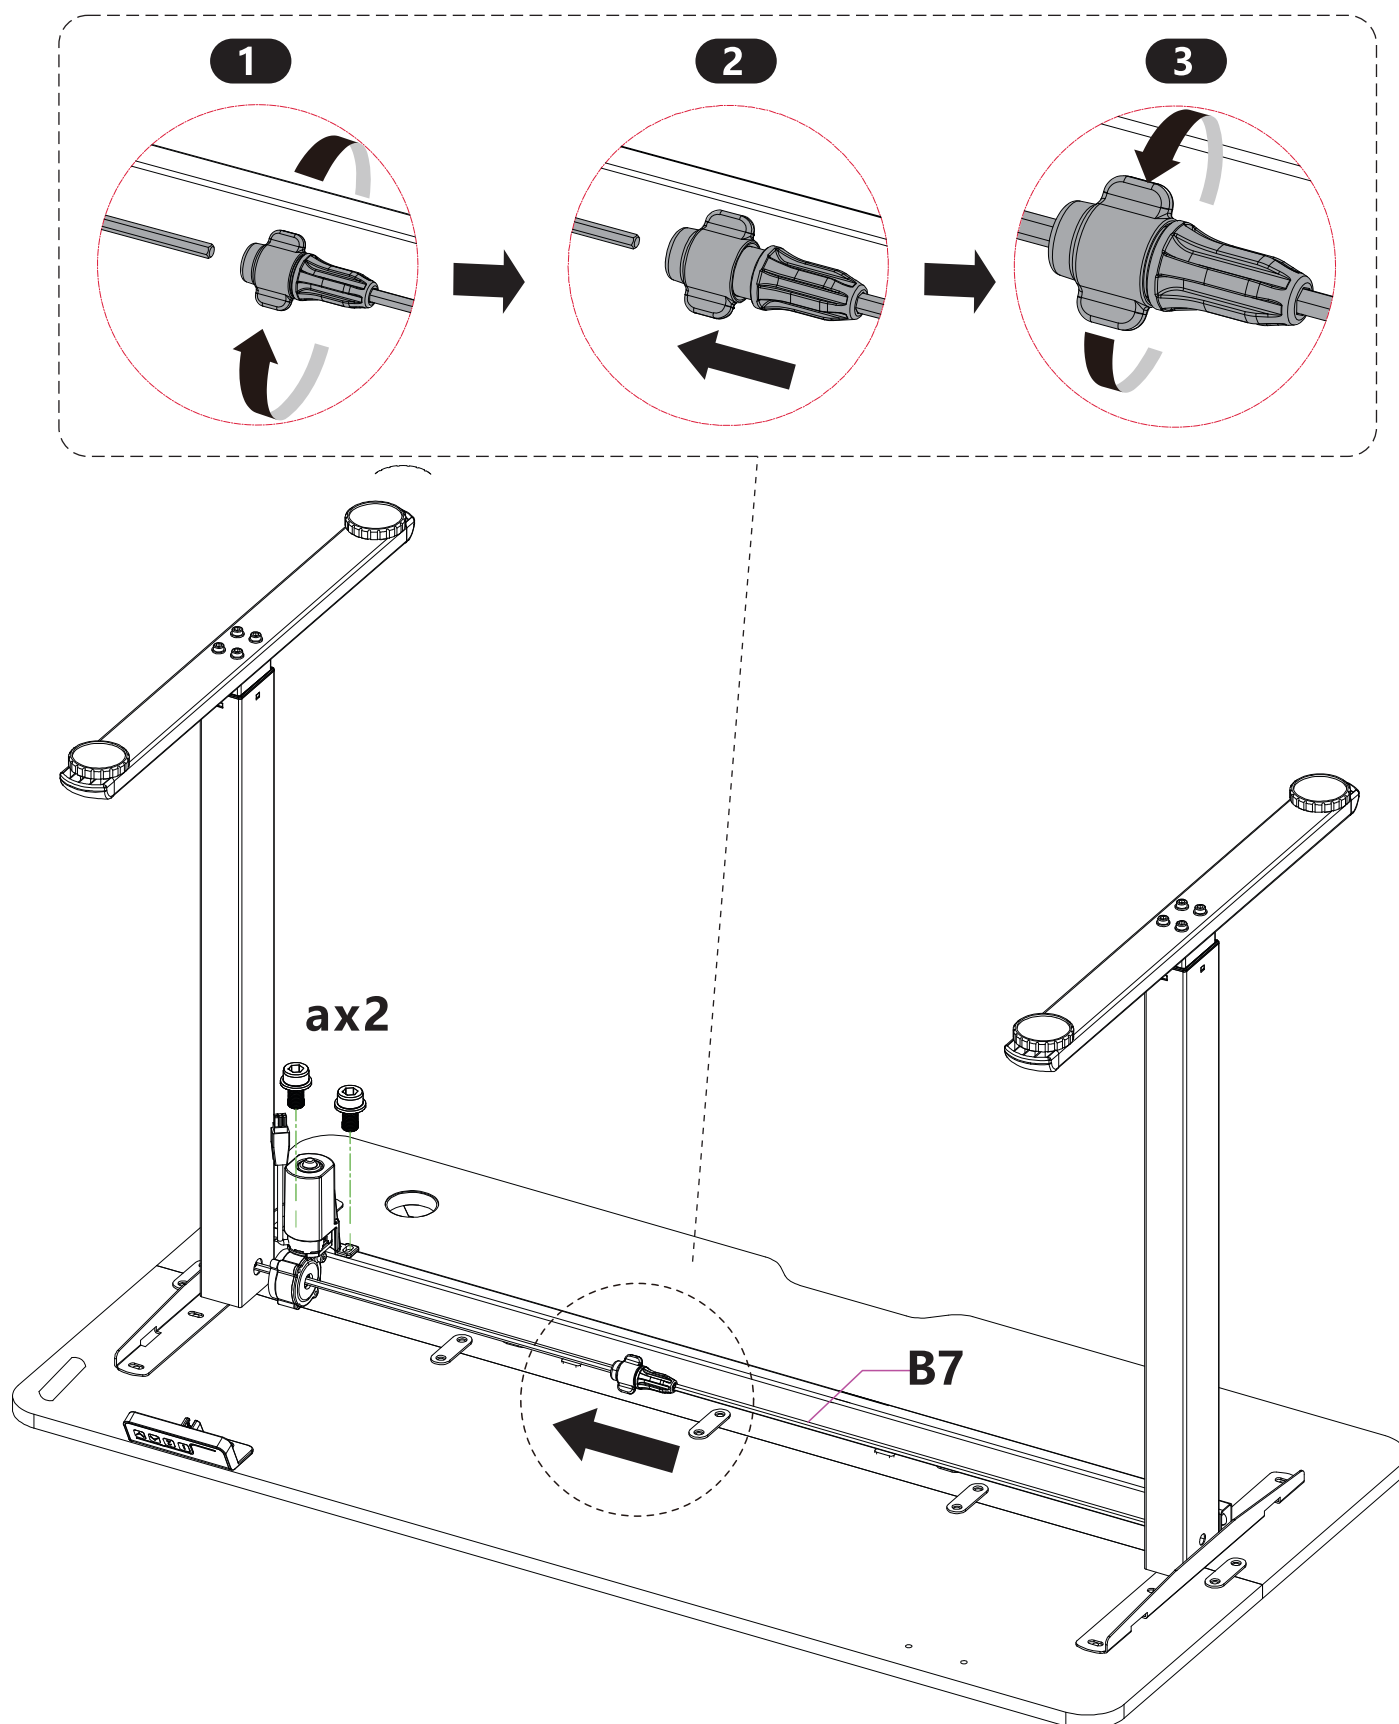


Certifique-se de que as pernas B1 e B2 estejam na mesma altura. Caso contrário, insira a haste de acionamento B7 na perna B1 e gire-a até que B1 fique na mesma altura que B2.

8.

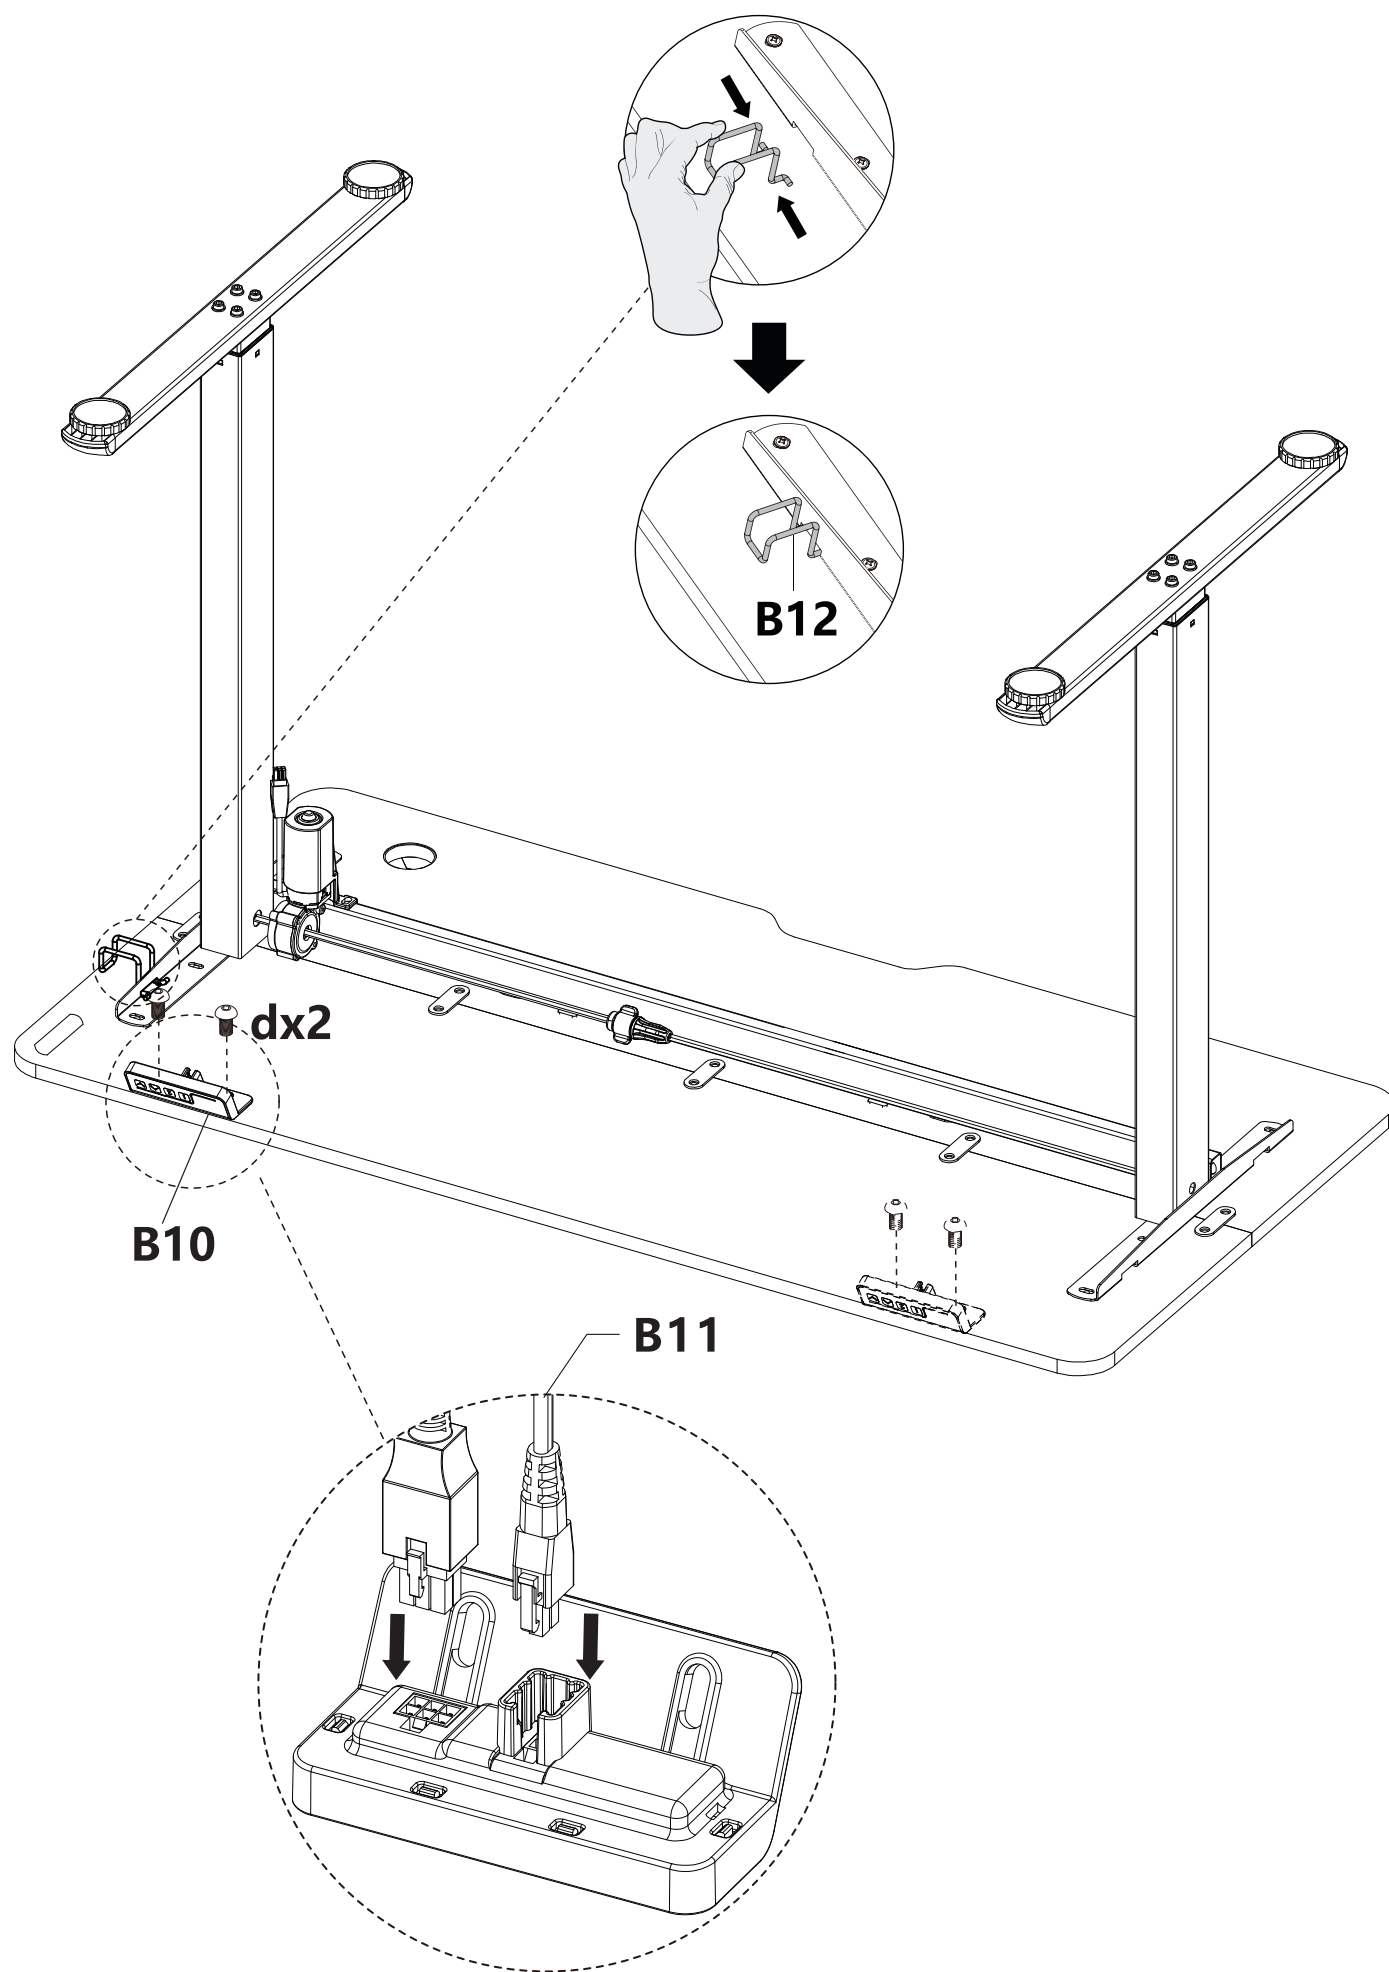


9.

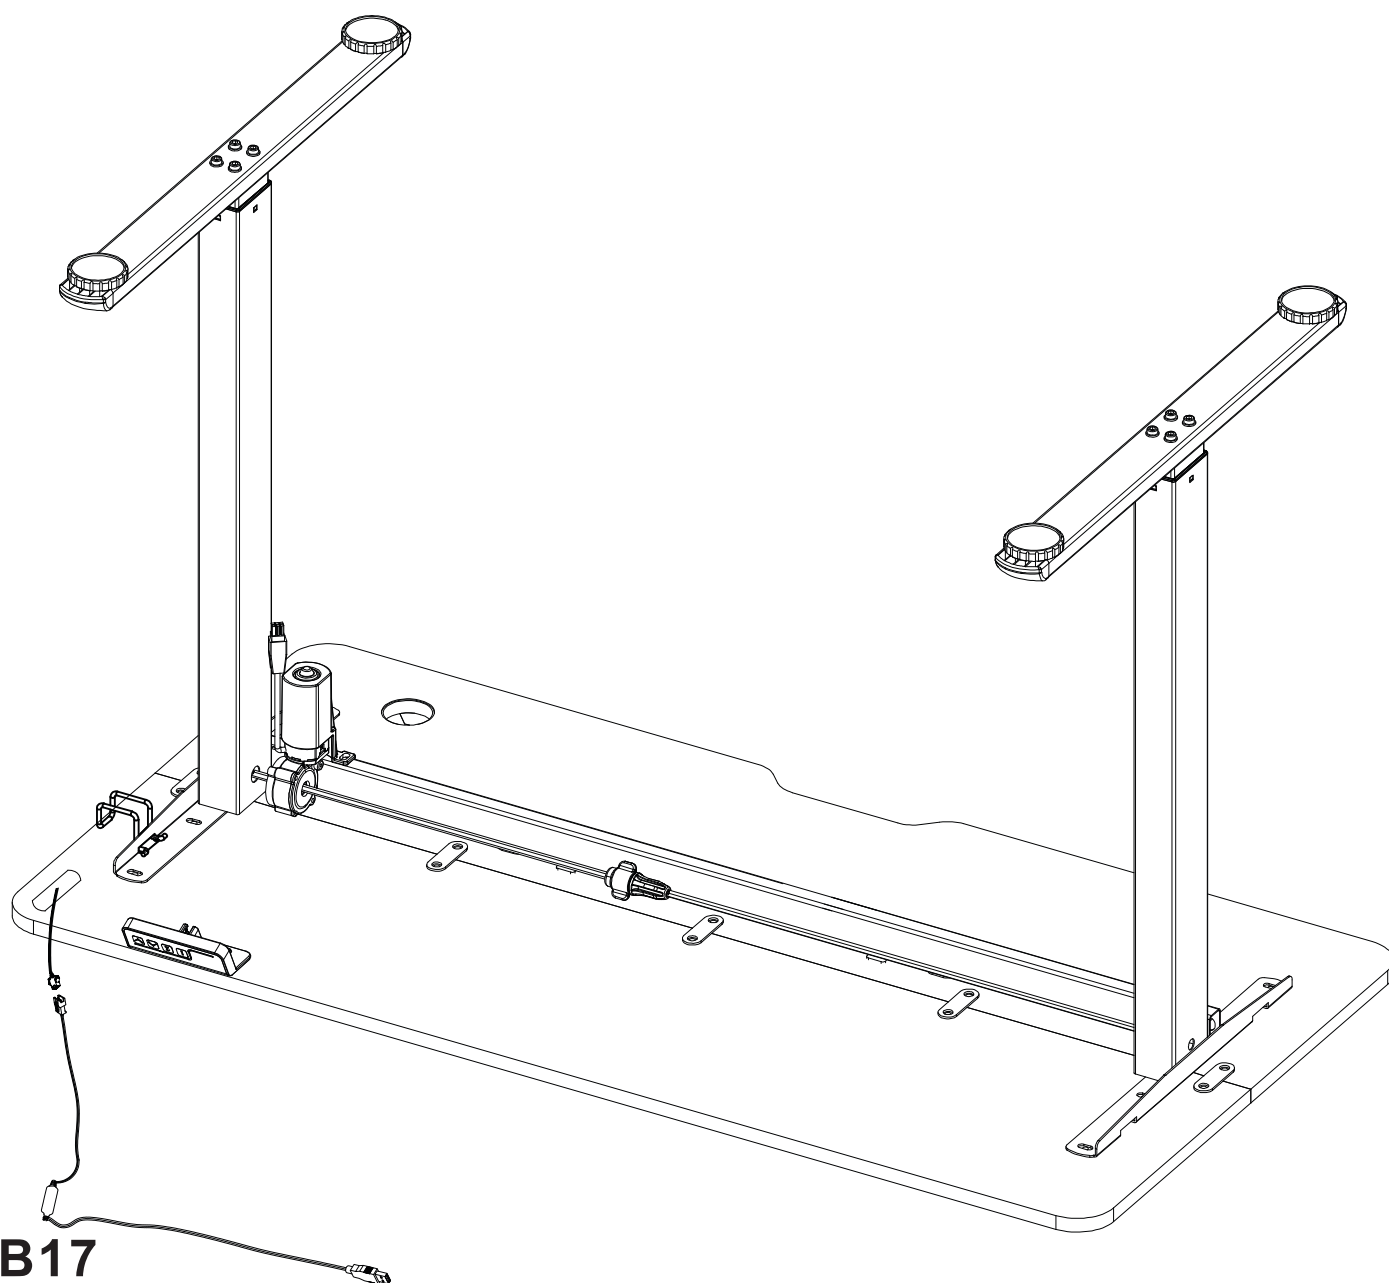

B17




B16

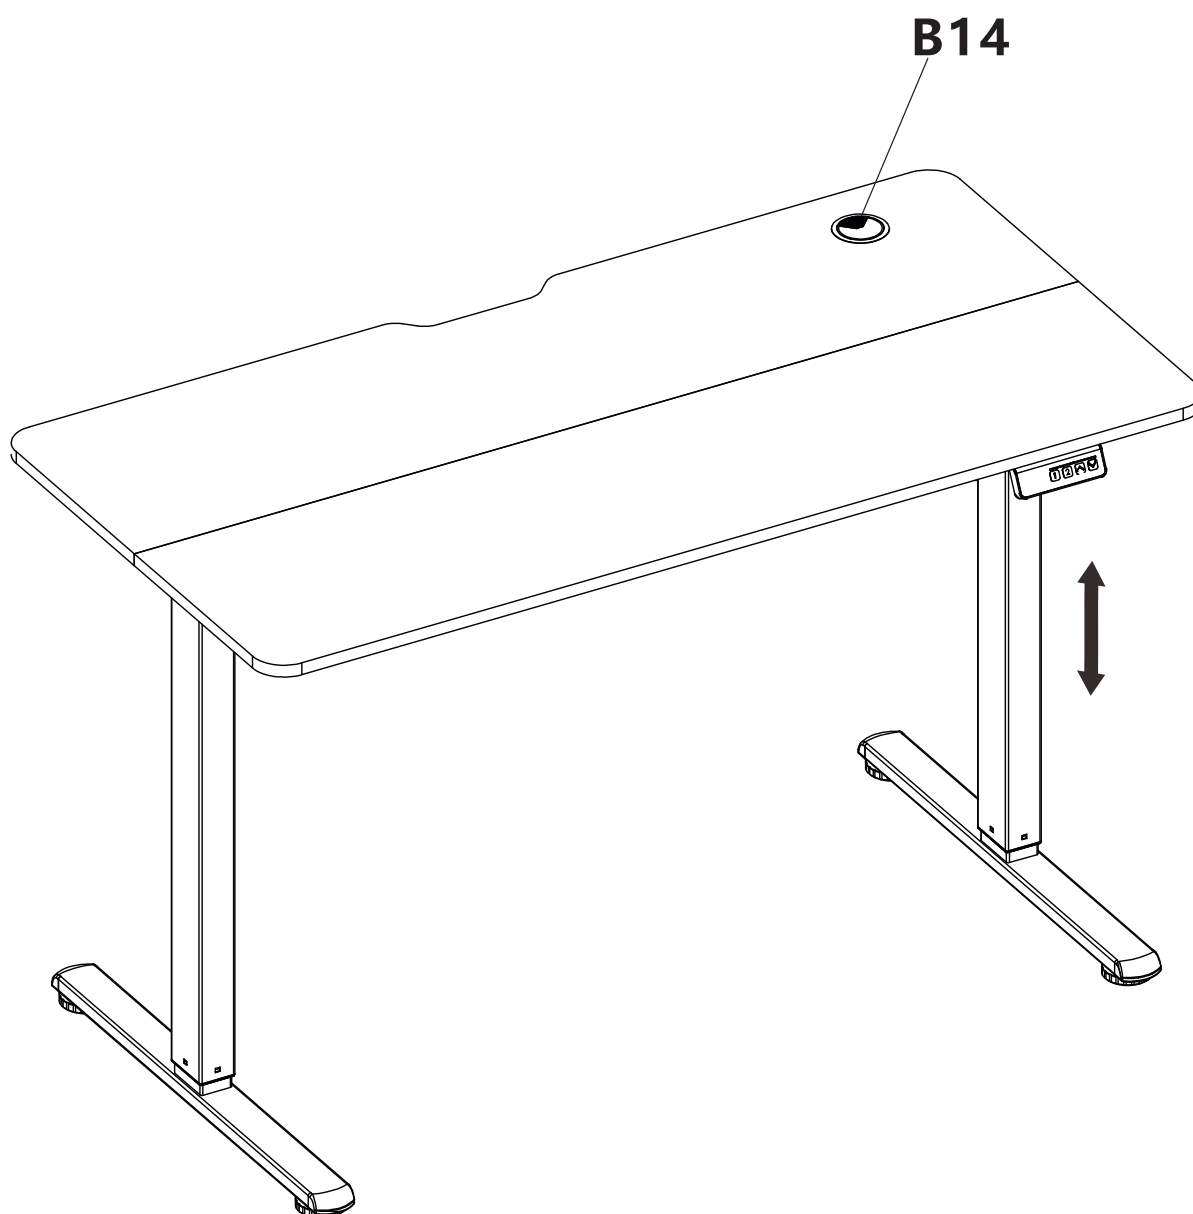


Se o lado esquerdo não subir/descer ao usar a mesa, volte aos passos 6 a 9. Certifique-se de que a haste de acionamento esteja instalada corretamente.

IMPORTANTE! Você deve redefinir a mesa antes de usar:

1. Pressione e segure o botão "▼" no controle remoto até que a mesa atinja a altura mínima. Solte o botão "▼".
2. Pressione e segure o botão "▼" novamente por mais de 3 segundos até que "858" seja exibido. Solte o botão "▼".
3. Pressione e segure o botão "▼" até que a mesa abaixe um pouco mais, suba ligeiramente e pare. Solte o botão "▼".
4. O controle remoto exibirá a altura atual.
5. Sua mesa agora está pronta para uso

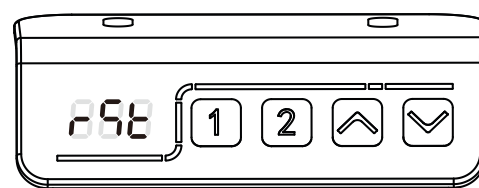

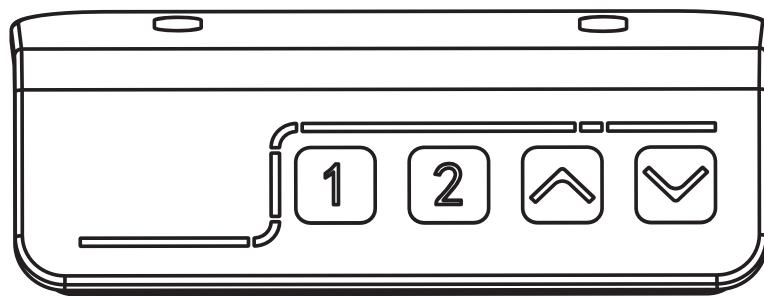

Função de Elevação

Pressione o botão , a mesa subirá automaticamente e parará automaticamente quando atingir o ponto mais alto.

Pressione o botão , a mesa descerá e parará automaticamente quando atingir o ponto mais baixo.

Modo de Memória

Para armazenar uma determinada altura na memória do controlador, pressione o botão **1** por mais de três segundos. **588** será exibido, indicando que a altura atual foi salva com sucesso no botão **1**. Repita o processo usando o botão **2**.

Modo de Reinicialização

1. Se a altura da mesa estiver incorreta, pressione a posição . Pressione e segure o botão  até que a mesa se mova para a posição totalmente abaixada novamente por pelo menos três segundos e solte. **858** será exibido. Continue segurando até que a mesa desça para o nível mais baixo e suba ligeiramente.

2. Se o sistema exibir **888**, pressione e segure o botão  por mais de três segundos e solte. **858** será exibido e, em seguida, continue a operação de reinicialização.

Trava para Crianças

PARA TRAVAR: Pressione e segure os botões   simultaneamente por cinco segundos até que o LED mostre **888**.

PARA DESTRAVAR: Pressione e segure os botões   simultaneamente por cinco segundos até que o LED mude de **888** para o indicador de altura.

Menu de Configuração:

Pressione e segure o botão **1** **2** por 20 segundos e o sistema entrará no menu de configuração com 7 configurações disponíveis para escolher:

1. Definir altura mínima: O comprimento do pé dentro da faixa de ajuste da mesa é de 1 cm e a altura mínima da mesa deve ser pelo menos 10 cm menor que sua altura máxima.

2. Definir altura máxima: O comprimento do pé dentro da faixa de ajuste da mesa é de 1 cm e a altura máxima da mesa deve ser pelo menos 10 cm maior que sua altura mínima.

3. Configuração de sensibilidade para proteção anticolisão (ajuste para cima): variando de U-0 a U-9, onde U-0 representa a proteção desativada e U-9 representa a sensibilidade máxima

4. Configuração de sensibilidade para proteção anticolisão (ajuste para baixo): variando de d-0 a d-9, onde d-0 representa a proteção desativada e d-9 representa a sensibilidade máxima.

5. Configurações de exibição (ponto decimal): F-0 representa que o valor da altura não será exibido com o ponto decimal, enquanto F-1 representa que será.

6. Configurações de exibição (sistema de unidades): L-0 representa a altura da mesa no sistema métrico e L-1 a representa no sistema imperial com o ponto decimal exibido.

Você pode pressionar e segurar **1** **2** rapidamente para alternar entre as 7 configurações; pressione  ou  para executar as configurações, respectivamente; pressione e segure **1** **2** por pelo menos 5 segundos até que "888" seja exibido para salvar a configuração atual