



HAYOM



3 1 9 0 0 5 0 3 1 1

**LEITOR DE CÓDIGO DE
BARRAS A LASER COM FIO**

MOD. 33.33.03 | CÓD. BAR303


Manual do Usuário

Obrigado por escolher o produto da nossa empresa. Para ter uma melhor experiência de uso, por favor leia este manual com atenção.


Ângulo de Leitura

1. Mantenha uma inclinação entre o leitor e o código de barras para obter a melhor leitura.
2. Não mantenha o leitor a 90° em relação ao código de barras, caso contrário o leitor não conseguirá fazer a leitura.
3. O leitor deve estar apontado para o código de barras e o feixe de luz deve cobrir todo o código. Caso contrário, podem ocorrer erros.


Forma correta de leitura




Forma correta de leitura

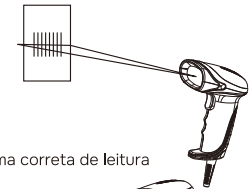

Forma correta de leitura

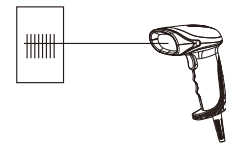

Forma correta de leitura



Lista de embalagem:

- 01 × leitor de código de barras
- 01 × manual do usuário
- 01 × cabo (USB/KB/COM)
- 01 × suporte (opcional)

Introdução do Produto

Este leitor de código de barras possui interface USB/COM para escolha do usuário.

Com vantagens como alta velocidade de decodificação e fácil operação, é uma solução adequada para identificação de códigos de barras.

Caso tenha dúvidas sobre as funções e configurações, entre em contato conosco para obter mais informações.

Nossa empresa reserva-se o direito de realizar alterações e de fornecer a interpretação final deste manual.

Conectando o Scanner

USB:

Conecte o cabo USB à interface USB do computador.

RS232:


Desligue a fonte de alimentação do host.

Confirme se a conexão do RS232 com o host está correta.

Conecte o adaptador AC à porta de alimentação do scanner ou conecte a porta de teclado do host à porta de teclado do scanner.

Ligue o host.

Escaneie o código de barras de configuração para definir o modo de saída como RS232 (modo serial).

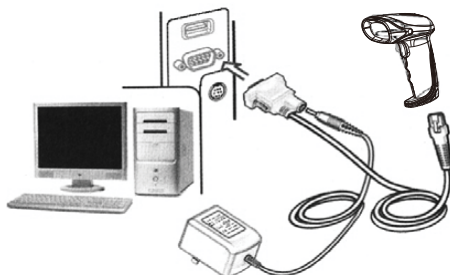

Configurações de Função

Definition Sttings



Show Version Info
(user-defined)



Reset Factory
Defaults

Interface



USB



Serial



USB Serial

Reading Mode



Default Mode



Continuous Scan

Buzzer



ON



OFF

Add Code ID



No Code ID



Send Code ID as Prefix



Send Code ID
as Suffix

Language Settings



America English



Canada French



Dutch



Spanish



Argentina(Latin)



Brazil Portuguese



Danish



England English



Italian



France French



German



Norway



Swedish, Finnish



Slovak



Portugal Portuguese



Czech



Belgium Dutch



Turkish-F



Turkish-Q



Polish 214



Switzerland
German, French



Croatian



Hungarian



Japan (Japanese)



Russia (Russian)



Egypt (Arabic)

Serial Mode Parameter Settings (Baud Rate)



600bps



1200bps



2400bps



4800bps



9600bps



19200bps



38400bps



57600bps



115200bps

Data Bits



7



8

Stop Bits



1



2

Check Digits



None



ODD



Even

Transmit Speed



Highest



Higher



Lowest

Código de barras bancário brasileiro



On



Off

Observação: é necessário personalizar antes da produção a função destacada no quadro

Image



Revise Image Disable



Revise Image Enable

Code 39



Code 39 on



Code 39 off



Code 39 ID as 'm'



Code 39 Full
ASCLL-on



Code 39 Full
ASCLL-off



Code39 transmit
verify-On



Code39 transmit
verify-Off



Code39 transmit
CHARS-On



Code39 transmit
CHARS-Off



Code 32 on



Code 32 off



Code 32 hide system
character-enable



Code 32 hide system
character-disable

UPC-A



UPC-A on



UPC-A off



UPCA ID as 'e'



Convert UPC-A into
EAN13 enable



Convert UPC-A into
EAN13 disable



Transmit UPC-A
check code enable



Transmit UPC-A
check code disable



UPC-A hide system
character-enable



UPC-A hide system
character-disable

UPC-E



UPC-E on



UPC-E off



UPC-E ID as 'f'



Convert UPC-E
into UPC-A -enable



Convert UPC-E
into UPC-A -disable



Transmit UPC-E
check code enable



UPC-E hide system
character-enable



Transmit UPC-E
check code disable



UPC-E hide system
character-disable

EAN13



EAN13 on



EAN13 off



EAN13 ID as 'd'



Transmit EAN13
check code-enable



Transmit EAN13
check code-disable



EAN13 hide system
character-enable



EAN13 hide system
character-disable



Convert EAN13
into ISBN-enable



Convert EAN13
into ISBN-disable



Convert EAN13
into ISSN-disable



Convert EAN13
into ISSN-enable

EAN 8



EAN8 /on



EAN8 /off



EAN8 ID as 'c'



Transmit EAN8
check code enable



Transmit EAN8
check code disable



EAN8 hide system
character-enable



EAN8 hide system
character-disable

Código adicional UPC/EAN



Supplements-5 digits



Supplements-2 digits



Supplements-2&5 digits



Supplements disable

Code93



Code93 /on



Code93/ off



Code 93 ID as 'l'

Code128



Code128/on



Code128/off



Code 128 ID 'a'

Codabar



Codabar/on



Codabar/off



Codabar ID as 'v'



Codabar Send start/stop
CHARS-enable



Codabar Send start/stop
CHARS-disable

Interleaved 25



Interleaved/ITF25-on



Interleaved/ITF25-off



ITF25 ID as 'n'

Industrial 25



Industrial 25/ on



Industrial 25/ off



Industrial 25 ID as 'o'

Matrix 25



Matrix 25/on



Matrix 25/off



Matrix 25 ID as 'q'

China postal code



China postal code/on



China postal code/off



China postal code ID as 'r'

Aviation 25



Aviation 25/on



Aviation 25/off



Aviation 25 ID as 'p'

Code11



Code11/on



Code11/off



Code 11 ID as 'u'



Code11 auto verify



Code11 not verify



Code11 C verify



Code11 CK verify

GS1



GS1 Omnidirectional/on



GS1 Omni ID as 'j'



Gs1 Limited/off



GS1 Omnidirectional/off



GS1 Limited/on



GS1 Limited ID as 'k'

Hide Characters



Hide the first N CHAR



Hide the last N CHAR



Hide from
the N CHAR setting



Hide the number
from N CHAR setting



Hide the front
CHARS-disable



Hide the behind
CHARS-disable



Hide the middle
characters-disable

Prefix & Suffix Setting



All codes add suffix CR



All codes add suffix CR+CR



All codes add suffix TAB



All codes add prefix disable



All codes add suffix ETX



All codes add suffix
format CHARS-disable



All codes add prefix STX



Set to add prefix



Set to add suffix



Quit out prefix and
suffix adding mode



Clear all prefix CHARS



Clear all suffix CHARS

Alfabeto

 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Backspace	 TAB
 LF	 VT	 FF
 CR	 SO	 SI
 DLE	 DC1	 DC2
 DC3	 DC4	 NAK
 SYN	 ETB	 CAN
 EM	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 US	 SPACE	 !
 "	 #	 \$

 %	 &	 '
 (	)	 *
 +	 ,	 -
 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E
 F	 G	 H

 I	 J	 K
 L	 M	 N
 O	 P	 Q
 R	 S	 T
 U	 V	 W
 X	 Y	 Z
 [	 \"	]
 ^	 _	 `
 a	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 i
 j	 k	 l

 m	 n	 o
 p	 q	 r
 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 Delete	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11
 F12	 INSERT	 HOME
 Page up	 Delete	 END

 Page down	 Right arrow	 Left arrow
 Down arrow	 Up arrow	

O período de uso ambientalmente correto deste produto é de 10 anos. As condições climáticas para funcionamento normal, armazenamento e transporte estão especificadas nas características técnicas do produto. Ao final do período de uso, sugerimos devolver o produto (incluindo a embalagem) à nossa empresa.

Nome da unidade de montagem	Substâncias Nocivas					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○
Packaging Materials	○	○	○	○	○	○

Este formulário foi preparado de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364.

○ : Indica que o conteúdo da substância nociva em todos os materiais homogêneos do componente está abaixo do limite especificado na norma GB/T 26572.

×

× : Indica que o conteúdo da substância nociva em pelo menos um material homogêneo do componente está acima do limite especificado na norma GB/T 26572.

Nota: A maioria dos componentes deste produto utiliza materiais ecológicos e inofensivos; devido às limitações do nível tecnológico internacional, alguns materiais nocivos ainda não podem ser substituídos.

Os dados ambientais de referência são testados em condições normais de uso e armazenamento deste produto, como umidade e temperatura, etc.

1. Os clientes podem usufruir dos direitos legais mediante a apresentação da nota fiscal de compra e do cartão de garantia, sem necessidade de outros procedimentos adicionais.
2. Todos os itens de garantia estão sujeitos às cláusulas de garantia e aos avisos ao usuário publicados por nossa empresa.
3. Não será concedida garantia ao produto se ele se enquadrar em uma das situações a seguir; entretanto, poderá ser oferecido serviço de manutenção mediante cobrança:
 - (1) Danos causados pelo usuário ou operação inadequada;
 - (2) Danos causados por manutenção realizada por pessoas não profissionais;
 - (3) Ausência do cartão de garantia, modelo incompatível com o produto ou cartão de garantia rasurado/legível;
 - (4) Danos irresistíveis (desastres naturais como raios, terremotos, incêndios, etc.).
4. Preencha o cartão de garantia e não o adultere. Caso contrário, a manutenção será cobrada.
5. Guarde este cartão adequadamente. Não será fornecida segunda via do cartão de garantia.

[illegible]