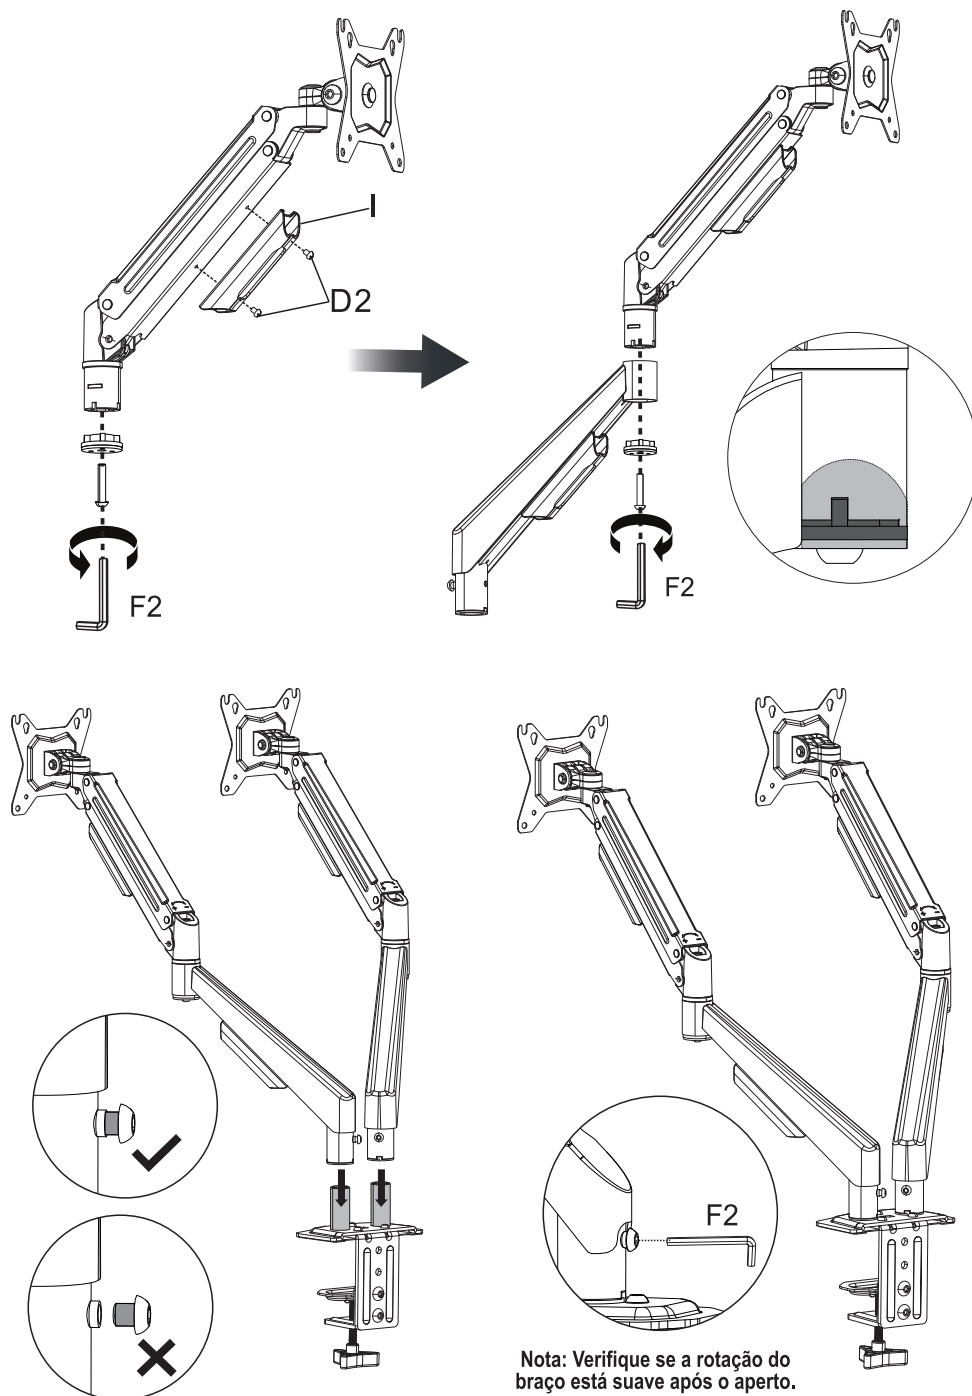
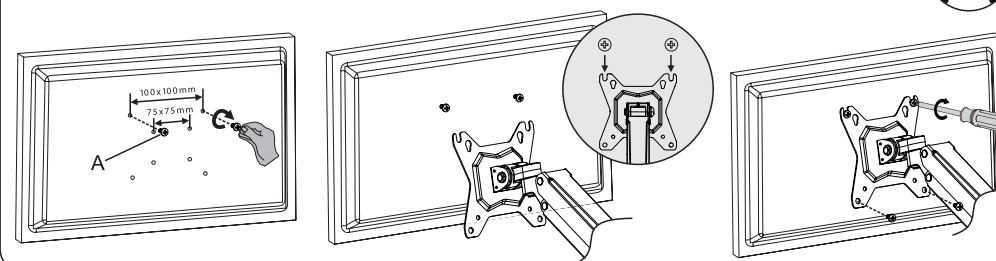
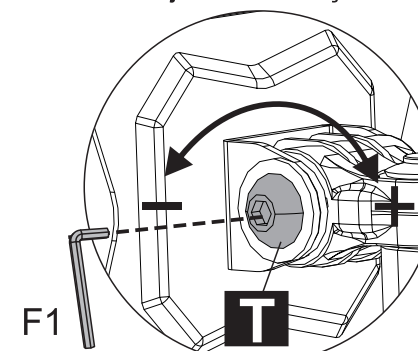
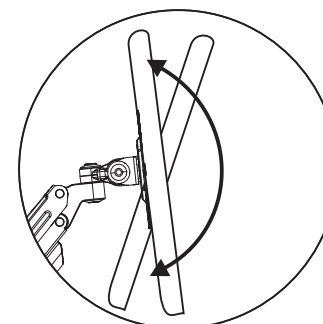
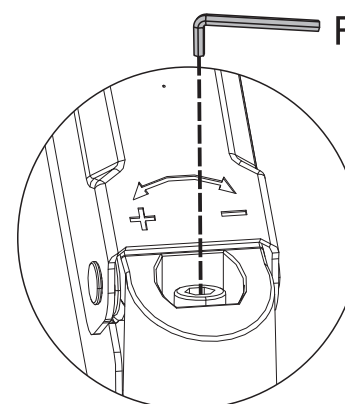
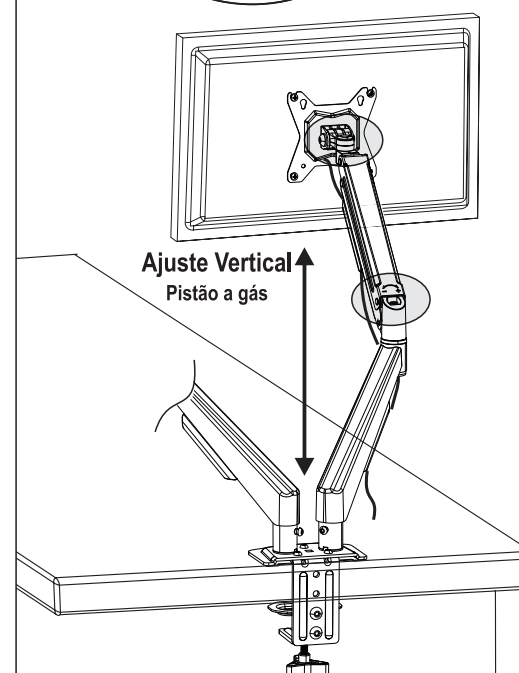


PASSO2**Montagem do braço****PASSO3****Fixar os Monitores aos Braços****PASSO4****Ajustar a Tensão do Pistão a Gás**

Ajuste o ângulo de inclinação do monitor e organize os cabos

Ajuste de Inclinação

O monitor deve se mover facilmente e permanecer na posição desejada. Ajuste o parafuso de tensão de inclinação [T] caso o monitor incline para cima ou para baixo sozinho.

**Ajuste Vertical
Pistão a gás**

Girar no sentido anti-horário para aumentar a tensão (para monitores mais pesados)

Girar no sentido horário para reduzir a tensão (para monitores mais leves)