Caixa 450W
BLAST 450

MODELO: SP1009
CÓDIGO: 27.10.09




HAYOM


Capacidade técnica

- Padrão sem fio: 5.4
- Distância de transmissão: 10 metros
- Potência de saída: 450W
- Tempo tocando: 6 a 8 horas
- Efeito de frequência: 80Hz~20KHZ
- Alto-falante: 135mm 4Ω, 130W*2 / 66mm 4Ω, 60W*2, 4Ω 35W*2
- Potência de entrada: 5V/9V/12V/15V/20V = 2,2A
- Capacidade da bateria: bateria de lítio 30000mAh
- Interface de entrada de sinal de áudio: 3,5 mm (estéreo)

Características

1. Conexão sem fio
2. Função de memória, retomada do ponto de interrupção
3. Suporte sem fio / disco / cartão TF / modo de reprodução AUX
4. Bateria de íon de lítio embutida
5. Suporta decodificação de formato de música Mp3
6. Usando alto-falantes de alta fidelidade, Balance Audos e Graves para Melhor Desempenho
7. IPX6 resistente: chuva leve, umidade, respingos de piscina.
8. Função LE-Audio: Emparelhe outros alto-falantes para expandir músicas em som estéreo.
9. Conector auxiliar P-2.

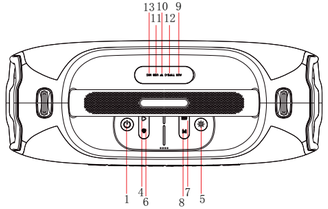

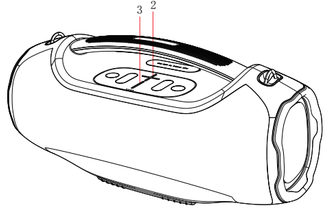

HAYOM

Botões e entradas

1. Ligar/Desligar: Pressione longamente o botão para ligar/desligar o alto-falante

2. Botão + : Pressione rápido para aumentar o volume. Pressione longamente para avançar música.

3. Botão - : Pressione rápido para abaixar o volume. Pressione longamente para retornar música.

4. Play/Pause : Pressione rápido para iniciar ou pausar. Pressione longamente para conectar ou desconectar o Bluetooth.

5. Luz: Pressione rápido para trocar a cor da luz. Pressione longamente para ligar/desligar luz.

6. LE áudio: Pressione rápido para Ligar/desligar LE áudio. Pressione longamente para mudar o modo.

7. Graves: Modo Externo (1 bip) / Modo Interno (2 bips) / Modo Nativo (3 bips)

8. Botão M: Mudar de modo

9. AUX: Conector auxiliar

10. Cartão TF: Insira o cartão TF e selecione modo de reprodução.

11. USB: Ao inserir o USB, o padrão de reprodução será via USB.

12. Entrada Tipo-C: O conector do cabo de carregamento, quando conectado ao cabo de carregamento Tipo C, carrega o dispositivo por padrão.

13. AUX P-10: Inserir para entrada de áudio via microfone ou cabo auxiliar P-2.

NOTA: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Instruções de uso

1. Emparelhar sem fio:

Ligue o dispositivo sem fio e procure o nome do emparelhamento Bluetooth **HAYOM BLAST 450** para se conectar.

2. Status luz:

Pesquisa Bluetooth: A luz branca pisca rapidamente, cerca 0,5 segundo.

Emparelhamento Bluetooth: A luz branca permanece acessa de forma constante.

Reprodução: A luz branca pisca lentamente, cerca de uma vez por segundo.

3. Indicador de carregamento:

Carregamento: As luzes fluem da esquerda para direita, com quatro luzes piscando.

100% de bateria: Todas as 4 luzes estão estáveis.

4. Troca de modo:

4.1. Ative o medo Bluetooth por padrão

4.2. O dispositivo muda de modo por padrão na sequência: Wireless > TF > USB > AUX

5. Volume

O volume padrão na energia é de 70%.

6. Economia de energia

O dispositivo desligará automaticamente após 15 minutos de inatividade

7. Instruções de operação do LE-Audio:

Certifique-se de que as duas caixas de som sejam do mesmo modelo.

1. Ligue uma caixa de som e conecte-a ao seu telefone via Bluetooth. Reproduza música e pressione rapidamente o botão LE Áudio para entrar ou sair do modo.

2. Ligue várias caixas de som e pressione simultaneamente o botão LE Áudio em cada uma delas. O LE Áudio se conectará automaticamente, permitindo que você reproduza música diretamente.

(Suporta a conexão de vários dispositivos).

HAYOM

NOTA: A função LE-Audio está disponível apenas quando ambas as caixas de som são do mesmo modelo. A função LE-Audio suporta sincronização de volume no dispositivo principal.

Solução de problemas

1. Desligamento automático:
Quando a bateria estiver fraca, a proteção da bateria será ativada e você será alertado por três bipes antes do desligamento automático. Carregue por 4 horas após o uso.

2. Não reproduz música:
Se o caminho de armazenamento do arquivo de música não for reconhecido pelo reprodutor, verifique se o arquivo está armazenado no diretório raiz do dispositivo removível.

3. Sem som ao conectar a um computador:
Se não houver som, verifique se a porta de saída de áudio correta está selecionada no seu computador.

4. Sem resposta ou mau funcionamento:
Se o dispositivo não responder, tente desligá-lo e reiniciá-lo.

5. Quando o aparelho apresentar uma situação anormal, pressione o botão RESET para reiniciá-lo.

Garantia

Por este certificado de garantia, HAYOM COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA, se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:
1. A HAYOM, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:
• Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
• Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, conforme o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Hayom, apresentar defeito técnico.
4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.
5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a loja de aquisição ou fazer conato com nosso SAC.
6. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador/consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.
7. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.
8. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a sede da HAYOM através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador consumidor, para ser reparado.
9. O procedimento citado no item 8 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.
10. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.
11. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor.
12. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.
13. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
• Danos provocados por acidentes tais como: batida, queda, descarga elétrica e/ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
• Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
• Uso caracterizado como não-doméstico.
• Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
• Sinistro (roubo ou furto)
• Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.
Para tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.hayom.com.br, a Hayom terá o maior prazer em responder.
Você também pode entrar em contato conosco através dos números (27) 3343-0449, este número também faz atendimento viaWhatsApp, em horário comercial.